



Handhavande OneCode

[Tillbaka till Publika dokument](#)

Introduktion

OneCode är en applikation för att enkelt kunna skapa användarkoder och QR koder till användare som ska ha tillfällig behörighet.

Applikationen är en Web applikation, så ingen installation behöver ske på klient datorer.

Behörighet för att logga in styrs av SIMS.

Skapa Operatör

En operatör kan antingen skapa koder som varar X gånger eller X tid(timmar).

Detta definieras på operatören i SIMS klienten.

I fältet "För-/efternamn" anges antingen "t" eller "x", följt av timmar eller gånger.

Tex:

t4 = 4 timmar

x4 = 4 gånger

Operatör

Operatörsnamn

Lösenord ☐ Single Sign On

För-/Efternamn

Nivå

Profil

Språk

Planritning vid larm

Automatisk utloggning vid inaktivitet Minuter
(0=logga inte ut automatiskt)

☐ Ingen automatisk larmvisning

Användarkod i NOX

☒ Alla Centraler med samma

Security Level 3: Användarkod

Security Level 4: Användarnamn

Lösenord

☐ Olika koder per central



Viktigt att bokstäverna "x" och "t" är små, dvs "X" och "T" fungerar ej.
Om ingen tid anges så fungerar koden fram till 23:59 den dag koden skapades.

Logga in

Surfa in med en webbläsare till OneCode applikationen.
För att logga in på websidan så används SIMS Operatörens uppgifter.



Din inloggning

Lösenord

Logga in

OneCode v. 1.4.8238.15422 © ARAS Security 2022

Skapa kod

Välj vilken behörighet som koden skall få. Vilka behörigheter som går att välja här begränsas av Operatörsinloggningen.



Inloggad användare: onecodex. [Logga ut](#)

Välj grupp

Engångskod - 1

OK

Engångskod - 1

Engångskod - 2

OneCode v. 1.4.8238.15422 © ARAS Security 2022

Tryck OK efter vald behörighet.



Inloggad användare: onecodex. [Logga ut](#)

Välj grupp


Engångskod - 1

OK

Välj "OK" för att generera en kod

OneCode v. 1.4.8238.15422 © ARAS Security 2022

Svara OK på frågan "verkligen vill generera en ny kod?"

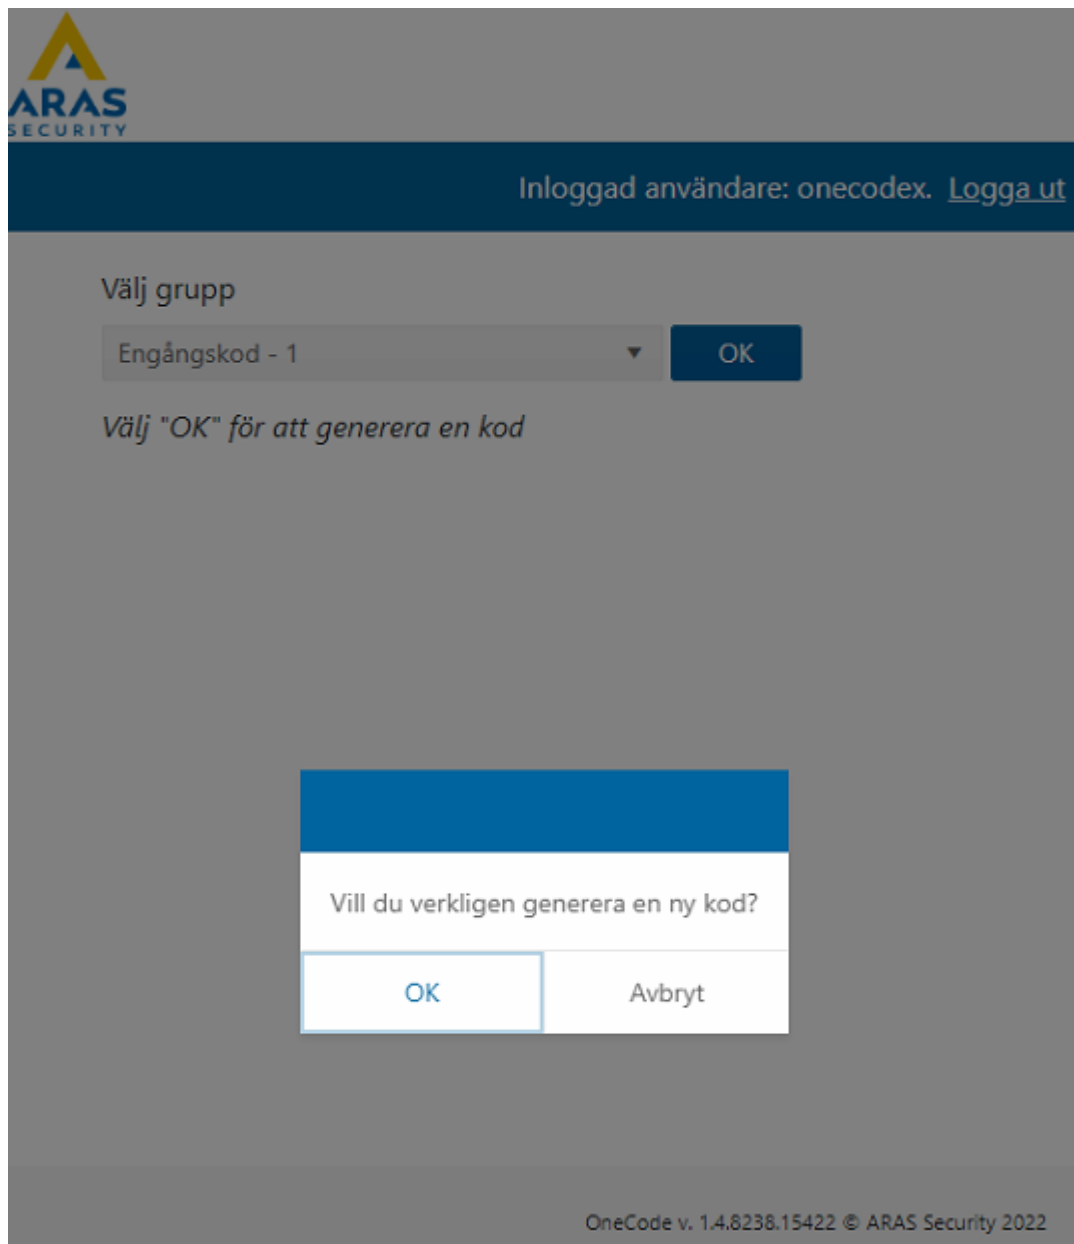

The screenshot shows the ARAS Security OneCode interface. At the top left is the ARAS Security logo. A dark blue header bar contains the text "Inloggad användare: onecodex. [Logga ut](#)". Below this, the text "Välj grupp" is followed by a dropdown menu showing "Engångskod - 1" and a blue "OK" button. Below the dropdown, the text "Välj 'OK' för att generera en kod" is displayed. In the center, a confirmation dialog box is shown with a blue header bar, the text "Vill du verkligen generera en ny kod?", and two buttons: "OK" and "Avbryt". At the bottom right of the interface, the text "OneCode v. 1.4,8238.15422 © ARAS Security 2022" is visible.

Koden visas med de begränsningar som Operatören har.

Det går även att skriva ut denna, då visas även vilken Operatör som har skapat koden.

Operatör som endast skapar koder med 1 timmes behörighet:



Inloggad användare: onecodet. [Logga ut](#)

Välj grupp

Engångskod - 1

OK

Din kod är :

4920#

Kod giltig (Antal) : **Ingen begränsning**

Kod giltig (Tid) : **Giltig i 1 timme (12:11)**

Behörighetsgrupp: **Engångskod - 1**



553897585660



Skriv ut

OneCode v. 1.4.8238.15422 © ARAS Security 2022

Operatör som endast skapar koder med 1 gångs behörighet:



Inloggad användare: onecodex. [Logga ut](#)

Välj grupp

Engångskod - 1

OK

Din kod är :

4949#

Kod giltig (Antal) : **1 gång**

Kod giltig (Tid) : **23:59**

Behörighetsgrupp: **Engångskod - 1**



891751178913



Skriv ut

OneCode v. 1.4.8238.15422 © ARAS Security 2022

SIMS

I SIMS kan man kontrollera de skapade användarna. Användarna kommer raderas automatiskt efter deras behörighet har försvunnit.

Användarnamn

Användarkod

Grupp ▼

Info

☐ Användare spärrad

☐ Läs/ändra systemkonfiguration

☒ Engångskod Inloggade

☒ Begränsa giltigheten

☐ Giltig från ▼ ▼

☒ Giltig till ▼ ▼

Logg

Skapandet av användare via OneCode loggas i den vanliga Operatörsloggen i SIMS så att man kan se vem som skapade vilken användare.

Larm

Tid	Logg	Plats	Central	Operatör
08.08.2022 11:29:21	User CN_USER_16 added			onecodex
08.08.2022 11:07:47	User CN_USER_13 added			onecodex

From:
<https://www.araswiki.com/> - **Aras Wiki**

Permanent link:
https://www.araswiki.com/sv/40_public/onecode/start

Last update: **2023/01/23 19:43**

