




Grundinställningar

Tillbaka till Publika dokument


Handhavanade PC Kontroll

- Grundinställningar
- Huvudfönster
- Användarkoder


Första gången som man startar programmet så kan detta vara på något annat språk än Svenska.

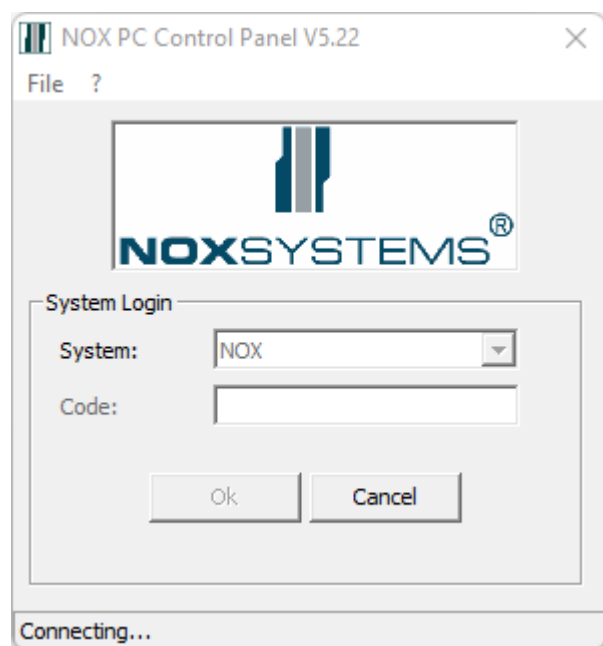


För att ändra detta tryck på **File** (om det är på Engelska, annars längst upp till vänster.)
Välj **Language** (om det är på Engelska, annars det mittersta valet)

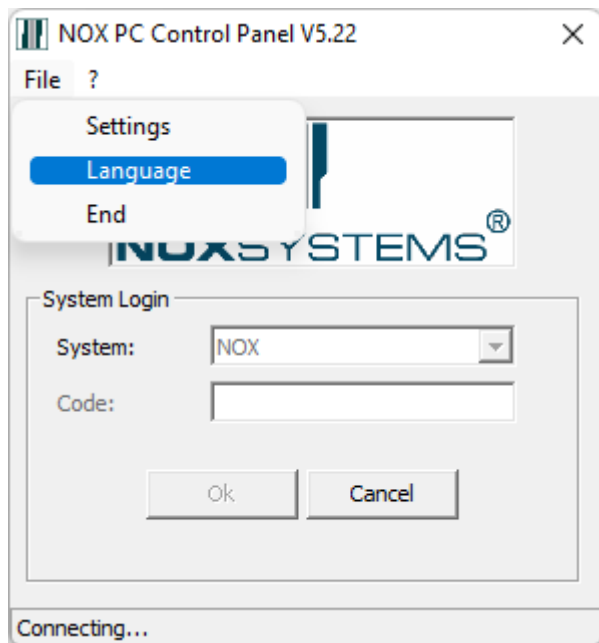

Välj önskat språk och tryck på **Save** (om det är på Engelska, annars knappen längst ner till höger)

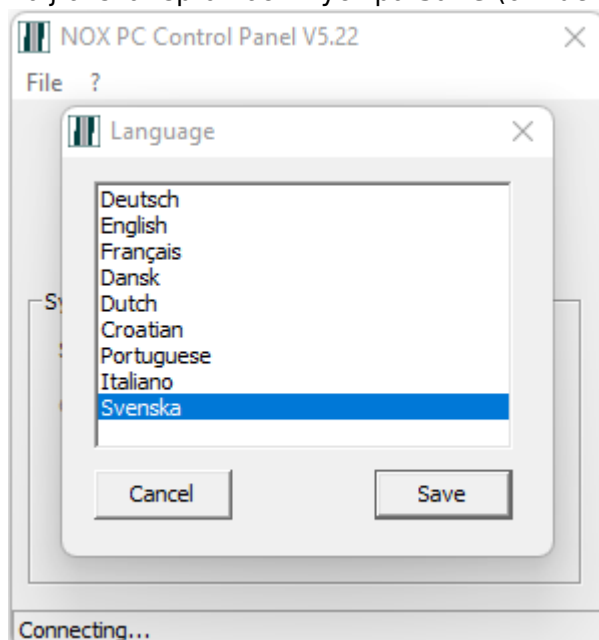


Nu när programmet är på rätt språk går vi upp till samma meny igen, **Fil**.
Välj **Inställningar**

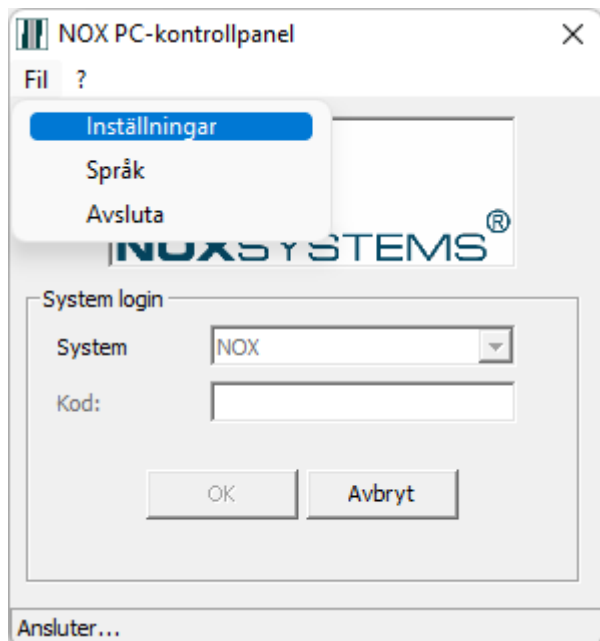

Som standard heter anläggningen **NOX** och har IP-adress **10.10.11.11**.

Förmodligen har din central en annan IP-adress. Kontakta din installatör för att få reda på denna, alternativt logga in på Manöverpanelen/Service/Information. (Det är inte säkert att du har behörighet in här.)

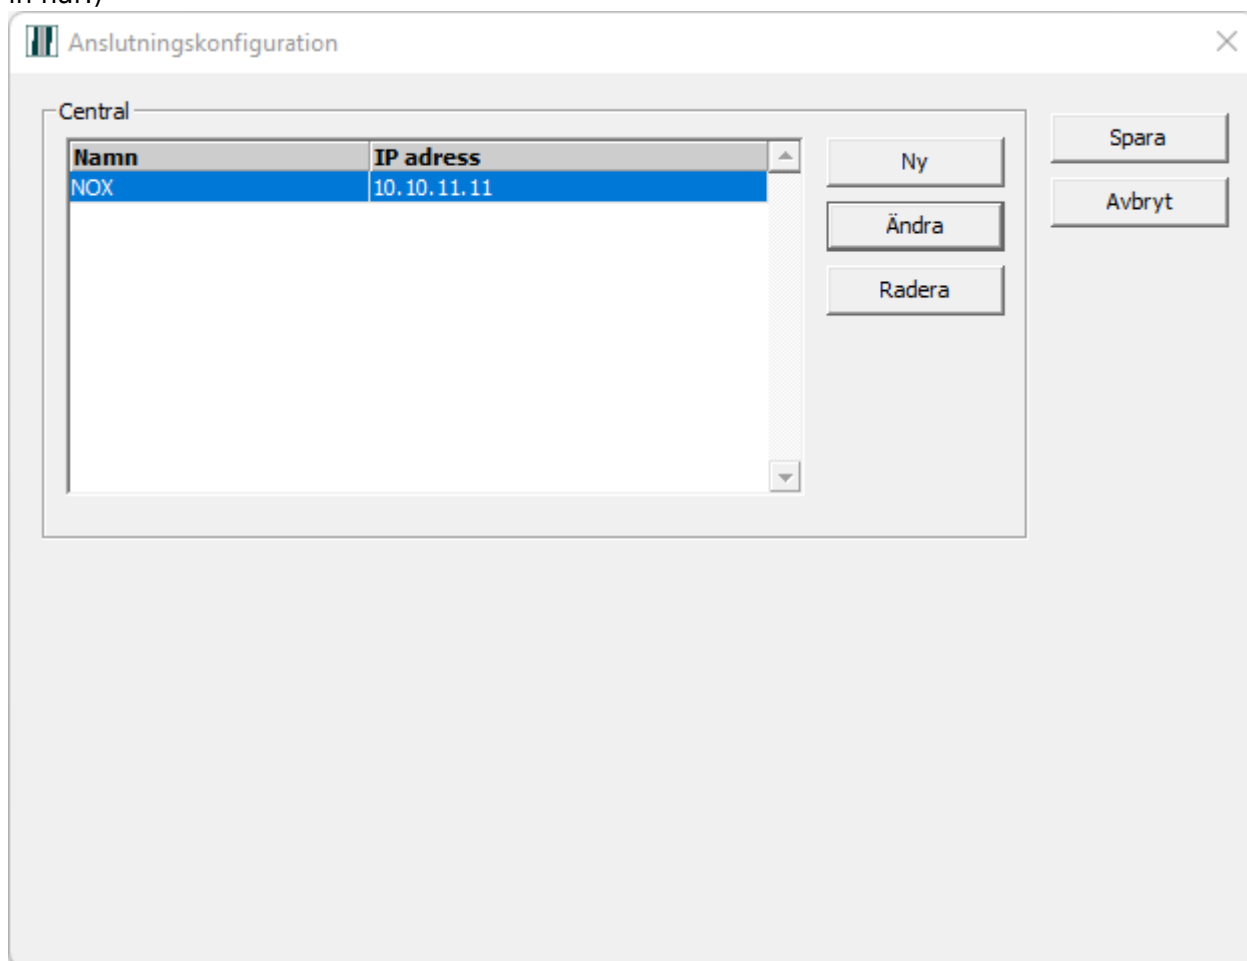

Markera raden som heter **NOX** och tryck på **Ändra**.

Anslutningskonfiguration

Central

Namn	IP adress
NOX	10.10.11.11

Ny
Ändra
Radera

Spara
Avbryt

Inställningar

System namn: NOX
IP-adress/namn: 10.10.11.11

Godkänn
Avbryt

☐ Synkronisera tiden i NOX-centralen med denna dators klocka
☒ Läs kort från lokal COM-port

PFX...

Ange ett valfritt namn på din anläggning, samt IP-adressen på din central.
Tryck sedan **Godkänn**.

Synkronisera tiden i NOX-centralen med denna dators klocka

Om detta väljs så kommer NOX centralen att hämta aktuell tid från din dator när du ansluter mot systemet.

Läs kort från lokal COM-port

Om detta väljs så kan man använda tex. en USB-läsare för att läsa in kort/taggar.

PFX

Om egna certifikat används för att ansluta mot centralen, ska detta importeras här.

Anslutningskonfiguration

Central

Namn	IP adress
NOX	10.10.11.11

Ny
Ändra
Radera

Spara
Avbryt

Inställningar


System namn: Kontoret
IP-adress/namn: 127.0.0.1

☐ Synkronisera tiden i NOX-centralen med denna dators klocka
☒ Läs kort från lokal COM-port

Godkänn
Avbryt
PFX...

Kontrollera så att **Namn** och **IP-adress** är korrekt.

Har du flera anläggningar som du vill kunna ansluta mot, så fortsätter du med att trycka **Ny**. Annars tryck **Spara**.

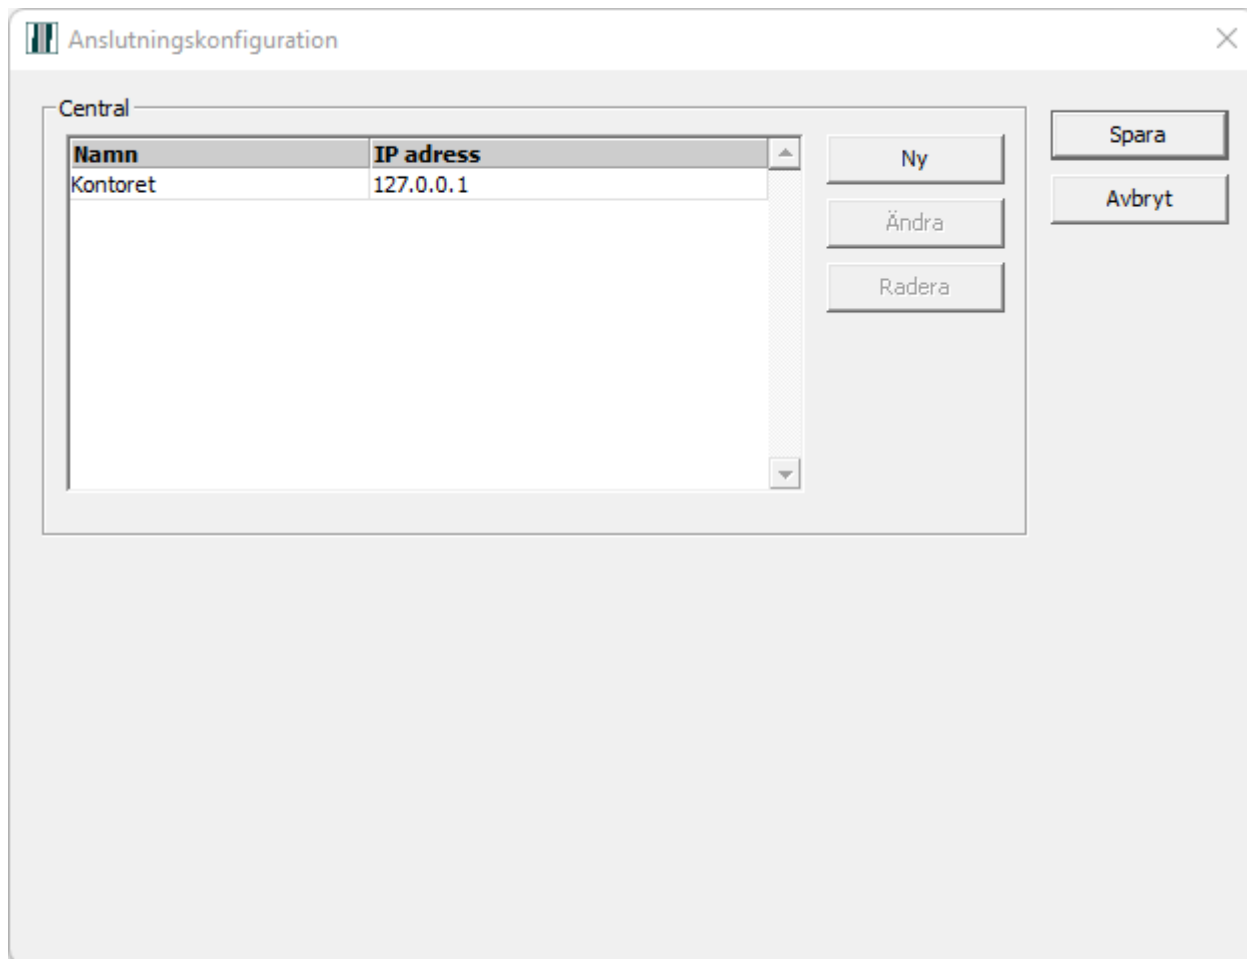


Nu är **Kod:** rutan redo för inmatning, samt längst ner står det att du är ansluten.

Nästa gång du startar PC Kontroll så kommer det så ut såhär, dvs du behöver inte utföra föregående steg igen.

*Har du lagt till flera anläggningar, så kan du välja de olika genom rullisten ovanför fältet **Kod:***

Ange din Användarkod, förmodligen samma som du använder på manöverpanelen, tryck sedan **OK**.

Om SL4 används, så kommer Användarnamn och Lösenord krävas istället för Användarkod.

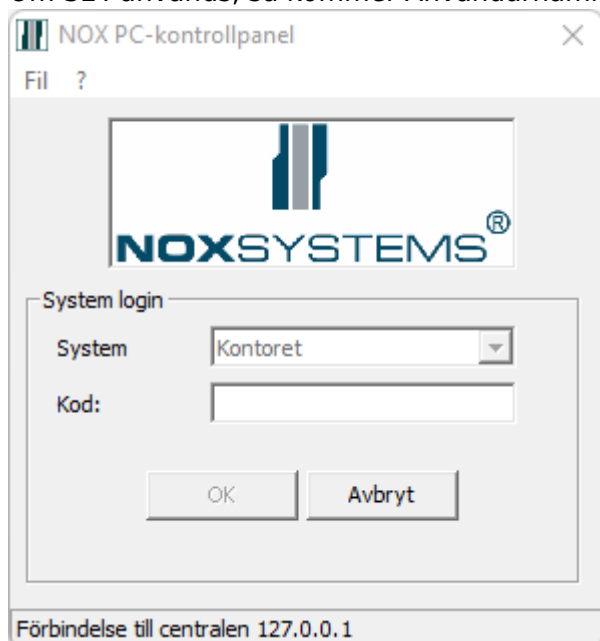

Vid inaktivitet så kommer du bli utloggad, standard tid är 120sekunder, detta kan ändras av din installatör.



Beroende på behörighet på din användare så kommer det se lite olika ut. Jag utgår från högsta behörighet i denna manual.

NOX PC-kontrollpanel V5.22 - PC Kontroll Manual - Administrator

Fil Redigera Visa ?

Områden

Nr.	Områdesnamn	Status
1	Huvuddörr	Dörr fast öppen
2	Lager dörr	Dörr stängd
3	Serverrum	Dörr stängd
4	Larm Kontor	Frånkopplad
5	Larm Lager	Tillkopplad
6	System	Tillkopplad

Larm

Datum/Tid	Larmtyp	Område	Detektor
-----------	---------	--------	----------

Kvittera Kvittera alla Skriv ut

Varningar

Datum/Tid	Varningstyp	Detektor / områden	Användare
-----------	-------------	--------------------	-----------

Aktivera

Loggar ☐ Sortera efter rubrik ☒ Automatisk skärmmuppdatering

Datum/Tid	Logg
-----------	------

från 2022-07-27 till 2022-07-27 ☐ Larmlogg ☒ Användarlogg ☐ Servicelogg Begär loggar Skriv ut

Visa endast händelser med text: Export

Info

28.jul.2022 19:03:47

From:
<https://www.araswiki.com/> - Aras Wiki

Permanent link:
https://www.araswiki.com/sv/40_public/pccontrol/01_settings

Last update: **2023/01/23 19:46**

