




Användarkoder

[Tillbaka till Publika dokument](#)

Handhavanade PC Kontroll

- [Grundinställningar](#)
- [Huvudfönster](#)
- [Användarkoder](#)

Här hanterar man användare och deras behörigheter.

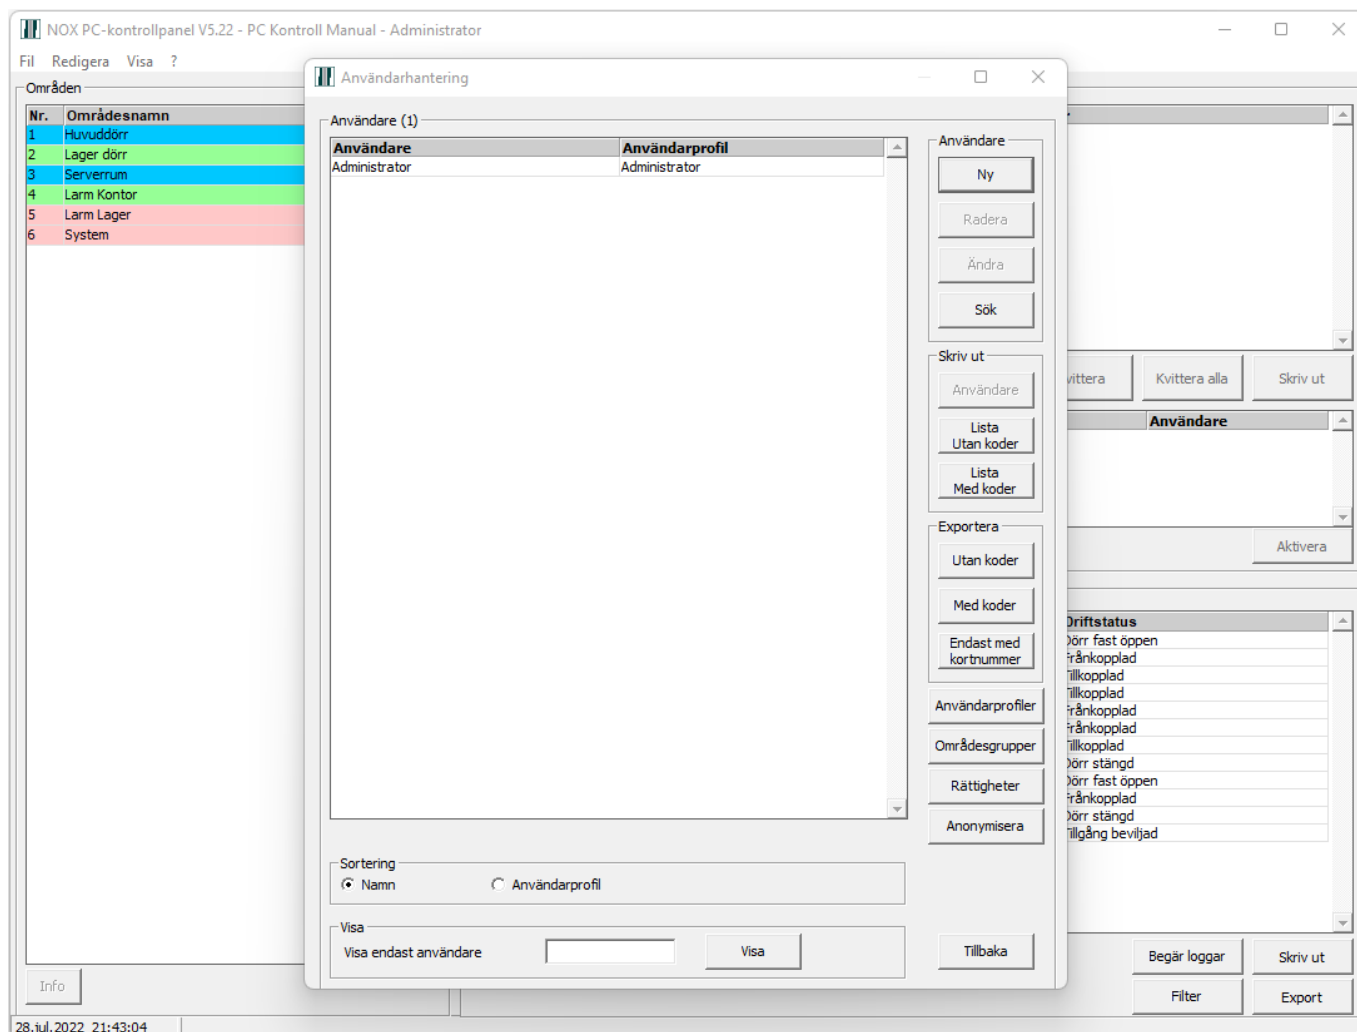

Användare, Se nedan	
Ny	Skapande av en Ny användare
Radera	Radera markerad användare
Ändra	Ändra markerad användare
Sök	Sök efter an användare med hjälp av kortnummer. Det går att skriva in kortnumret manuellt, läsa in det med USB läsare eller med hjälp av en läsare i anläggningen(Läs in kort)
Skriv ut	
Användare	Skriver ut informationen om markerad användare samt dess behörighet. Skriver ut till standard skrivare.
Lista Utan koder	Skriver ut alla användare Utan koder. Skriver ut till standard skrivare.
Lista Med koder	Skriver ut alla användare Med koder. Skriver ut till standard skrivare.
Exportera	
Utan koder	Exporterar alla användare Utan koder. Sparas som , separerad text fil.
Med koder	Exporterar alla användare Med koder. Sparas som , separerad text fil.
Endast med kortnummer	Exporterar alla användare med Endast kortnummer. Sparas som , separerad text fil.
Användarprofiler, Se nedan	
Områdesgrupper, Se nedan	
Rättigheter, Se nedan	
Anonymisera, Se nedan	
Sortering	Sortera användarna efter Namn eller Användarprofil.
Visa endast användare	Sök ruta efter användare.

Användare

Ny användare

Användarnamn:

Mer info:

Logga in

Användarkod

Slumpmässig kod

Kort

Pin:

Läs in kort

Användarprofil

User

Språk:

Svensk

☐ användaren spärrad

☒ Använd hotkod (höj sista siffran +1)

☐ Läs systemkonfigurationen

☐ Engångskod:

☐ Giltighetstid

Ytterligare områden med fullständig behörighet

Områden

Områdesgrupper

☐ 1. Huvuddörr

☐ 2. Lager dörr

☐ 3. Serverrum

☐ 4. Larm Kontor

☐ 5. Larm Lager

☐ 6. System

Ingen

Alla


Avbryt

Spara

Användarnamn:	Namnet på användaren.
Mer info:	Extra information om användaren, fri text.
Logga in	
Namn/Lösenord	Om SL4 används så ska man ange inloggningsnamn samt lösenord här.
Användarkod	Ange användarkod, en användare behöver antingen en Användarkod eller ett kort för att kunna sparas. Både Användarkod samt Kortnummer är unika attribut på en användare.
Slumpmässig kod	Skapar en slumpad kod, som standard 6 siffror.
Kort	Har man bara 1 kort så kan detta skrivas in i rutan direkt eller läsas in med en USB läsare alt Läs in kort. Har man flera kort klickar man på Kort knappen och har då möjlighet att lägga in flera kort. Dessa olika kort kan ha olika giltighetstid samt olika PIN-koder. Kortnummer måste vara Unika.
Pin	Ange en PIN kod, oftast 4 siffror. PIN koden behöver ej vara unik då den är knuten till det unika kortet.
Läs in kort	Man har möjlighet att läsa in ett kortnummer från en läsare i din anläggning.
Användarprofil	Användarprofiler innehåller användarens grundbehörighet, alla användare måste ha en användarprofil och kan endast ha en. Se mer info nedan.
Språk	Om systemet är konfigurerat med flera språk så har man möjlighet att välja bland dessa här. Språket anpassas bland annat i manöverpanelen samt PC kontroll.
Användare spärrad	En spärrad användare kommer ej fungera i anläggningen. Dock så kommer personen loggas om kod/kort försöker användas.
Använd hotkod	Om hotkod används i anläggningen så är det Användarkoden +1, evt även +1 på PIN koden beroende på version av systemet samt konfiguration. ¹⁾ Tex. kod 1234 har hotkod 1235 kod 6789 har hotkod 6780
Läs systemkonfigurationen	Om en användare har denna bocken i så kan denna ansluta mot centralen med NOX Config om säkerheten kräver detta. (normala fall endast installatörer)
Engångskod:	Antal gånger denna användaren skall fungera.
Giltighetstid	Datum samt klockslag som en användare ska börja fungera samt sluta fungera.
Ytterligare områden med fullständig behörighet	
Områden	De områden som inte har full behörighet i vald Användarprofil kommer visas här. Man kan då ge Användaren extra behörighet utöver vad Användarprofilen säger.
Områdesgrupper	Om systemet har Områdesgrupper så visas dessa här. Områdesgrupper är ett eller flera områden som är lagda i en grupp. Dessa kan man tilldela en användare för att utöka dess behörighet över vad användarprofilen tillåter.

Användarprofiler

När man öppnar **Användarprofiler** så ser man de profiler som finns i systemet.

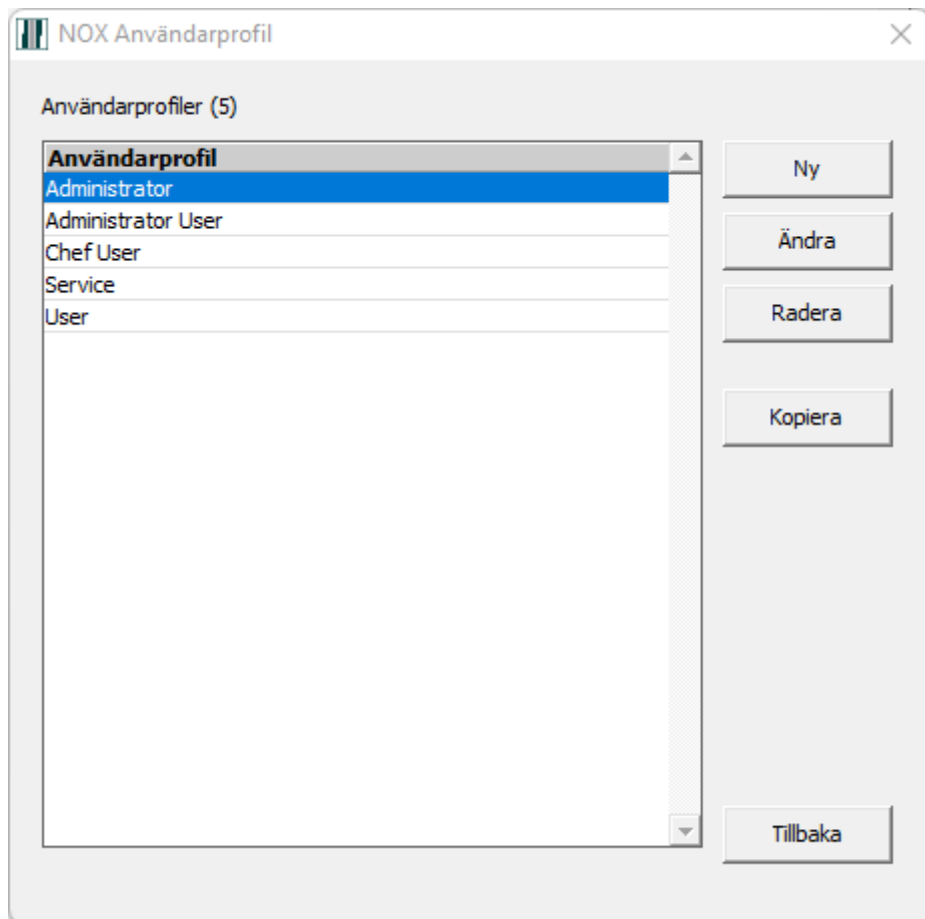

Ny	Skapa ny användarprofil
Ändra	Ändra markerad användarprofil
Radera	Radera markerad användarprofil
Kopiera	Kopierar markerad användarprofil, och öppnar den som en ny
Tillbaka	Går tillbaka

Områden

När man skapar en **Ny**, **Ändra** eller **Kopiera** en användarprofil så kommer man först till fliken **Områden**.

Här ställer man in vilka **Områden** som skall finnas i användarprofilen, dvs vilken behörighet som profilen ska ha.

Användarprofil

Användarprofilsnamn:

Avbryt Spara

Områden | Kvittera / Deaktivera | Funktioner | Synlighet

Områdesinställningar:

☐ Denna användarprofil har tillträde till alla områden

Nr.	Område	Rättighet
1	Huvuddörr	
2	Lager dörr	
3	Servrum	
4	Larm Kontor	
5	Larm Lager	
6	System	

Rättigheter

☐ Full ☐ Ingen ☐ Special

☐ Tidsprofil:

Områdesgrupper med full behörighet

☐ IT Grupp

Alla områden fullt tillträde Alla områden inget tillträde

Denna användarprofil har tillträde till alla områden	Böcker man i denna så kommer profilen ha fulla rättigheter till Alla områden i systemet, även när nya områden läggs till.
Alla områden fullt tillträde	Denna knapp sätter alla områden till fulla rättigheter, samma sak som Denna användarprofil har tillträde till alla områden. Skillnaden är att om nya områden läggs till så kommer profilen inte automatiskt få full behörighet till dessa.
All områden inget tillträde	Denna knapp tar bort rättigheterna på alla områden.
Rättigheter	Om man markerar ett område så får man möjligheten att välj behörighet på området till höger i rutan Rättigheter.
Full	Detta ger fulla rättigheter till området.
Tidsprofil	När man väljer Full så får man även möjlighet att begränsa detta med en tidsprofil om det finns några i anläggningen. Annars får man ej detta valet. Det betyder att profilen har fulla rättigheter till området när tidsprofilen är aktiv.
Ingen	Detta ger inga rättigheter till området.
Special	Här kan man ställa in att man tex. endast får Tillkoppla ett område eller liknande.
Områdesgrupper med full behörighet	Om det finns Områdesgrupper i anläggningen så visas dessa här. En områdesgrupp kan innehålla 1 eller flera områden. Dessa områden kan vara begränsade i gruppen likt det begränsningar som finns under Områden ovan.

Kvittera/Deaktivera

Här ställer man in vad profilen får lova att kvittera samt aktivera för typer av larm samt från vilka områden.

Användarprofil

Användarprofilnsnamn:

Avbryt

Spara

Områden

Kvittera / Deaktivera

Funktioner

Synlighet

Kvitterad av larmet

☒ Alla utom sab.

☐ Ingen

☐ Alla

☐ Definiera

☐ Visa endast larm som får kvitteras.

I område

☒ Alla områden

☐ Områden med tillträde

☐ Special:

Definiera

Avaktivera detektorer

☒ Standard

☐ Ingen

☐ Alla

☐ Definiera

Kvitterad av larmet	
Alla utom sab.	Får kvittera alla larm utom sabotage larm
Ingen	Får inte kvittera några larm
Alla	Får kvittera Alla larm
Definiera	Här får man möjlighet att välja exakt vilka larmtyper profilen får kvittera
Visa endast larm som får kvitteras	Väljer man denna så kommer endast larm som får kvitteras visas
I område	
Alla områden	Alla områden i systemet, dvs även områden där tillträde saknas
Områden med tillträde	Visar endast larm från de områden som profilen har behörighet till i Områdes fliken
Special	Möjlighet att manuellt välja från vilka områden larm ska visas
Avaktivera detektorer	
Standard	Alla detektorer för utom: Sabotage, överfall samt hotlarm.
Ingen	Inga detektorer
Alla	Alla detektorer
Definiera	Möjlighet att själv definiera vilka ingångsprofiler som får avaktiveras.

Funktioner

Här väljs vilka funktioner som profilen får tillgång till både via manöverpanel samt pc och andra program.

Användarprofil

Användarprofilnamn:

Avbryt Spara

Områden | Kvittera / Deaktivera | **Funktioner** | Synlighet

Funktioner

- ☒ Larmmeny
 - ☒ Kvittera larm
 - ☒ Kvittera alla larm
 - ☐ Avaktivera detektor i larmläge
- ☒ Varningar
 - ☐ Återaktivera detektor
- ☒ Områdesmeny
 - ☒ Inställning
 - ☒ Test
 - ☒ Återställ
 - ☒ Avaktivera vid tillkopplingsfel
 - ☐ Avaktivera (alltid)
 - ☐ Förläng tillträdestid
- ☒ Loggmeny
 - ☒ Larmlogg
 - ☒ Användarlogg
 - ☒ Servicelogg
 - ☐ Larmräknare
 - ☐ Endast från områden med tillträde
- ☐ Redigera Variabler
- SSH
 - ☐ Användarhantering
 - ☐ Systemet startar om
- ☐ Servicemeny
 - ☐ Ställ in datum/tid
 - ☐ Ändra enhet
 - ☐ Servicenivå 1
 - ☐ Servicenivå 2
 - ☐ Servicenivå 3
 - ☐ Serviceläge av
 - ☐ Visa systeminfo
 - ☐ Ingångstest
 - ☐ Utgångstest
 - ☐ Visa aktiva detektorer
- ☒ Användarmeny
 - ☒ Ändra
 - ☒ Visa inte koder
 - ☐ Ny
 - ☐ Radera
 - ☐ Ändrar endast din egen kod
- ☐ Användarprofiler
 - ☐ Ändra
 - ☐ Ny
 - ☐ Radera
- ☐ Tidsprofiler
 - ☐ Ändra
 - ☐ Ny
 - ☐ Radera
- ☐ Avvikande dagar
 - ☐ Ändra
 - ☐ Ny
 - ☐ Radera

Användarprofiler

☒ Alla ☐ Definiera

Lägg till områden för användare

☒ Alla ☐ Ingen ☐ Definiera

Begränsning av profil

Profilen fungerar om:

- ☒ Serviceläge av
- ☒ Servicenivå 1
- ☒ Servicenivå 2
- ☒ Servicenivå 3

Tillträdestid (tidsprofil)

☐ även när MMI är blockerad

Tillträde till område vid blockering

☒ Inga områden

☐ Alla områden

☐ Special:

Deaktivering av inaktiva användare

☒ Deaktivering inaktiva användare

efter: Dagar

Larmmeny	
Kvittera larm	Möjlighet att Kvittera larm
Kvittera alla larm	Möjlighet att Kvittera alla larm
Avaktivera detektor i larmläge	Möjlighet att Avaktivera detektor i larmläge
Varningar	
Återaktivera detektor	Möjlighet att Återaktivera detektorer
Områdesmeny	
Inställning	Möjlighet att utför Inställningar på områden
Test	Möjlighet att Test på områden
Återställ	Möjlighet att använda Återställ knappen på områden
Avaktivera vid tillkopplingsfel	Möjlighet att avaktivera detektorer vid tillkopplingsfel
Avaktivera (alltid)	Möjlighet att alltid avaktivera detektorer
Förläng tillträdestid	Möjlighet att förlänga tillträdestiden om ett område har en tidsprofil på sig
Loggmeny	
Larmlogg	Tillträde till larmloggen
Användarlogg	Tillträde till användarloggen
Larmräknare	Tillträde till larmräknare om detta används

Larmmeny	
Endast från områden med tillträde	Ser endast loggar från de områden användaren har tillträde till
Redigera Variabler	Möjlighet att redigera Variabler
SSH	
Användarhantering	Möjlighet att hantera SSH användare
Systmet startar om	Möjlighet att ge SSH användare rättighet att starta om centralen
Servicemeny	
Ställ in datum/tid	Möjlighet att ställa in datum/tid på centralen
Ändra enhet	Möjlighet att ändra enheter på manöverpanelen
Servicenivå 1	Möjlighet att lägga system i Servicenivå 1
Servicenivå 2	Möjlighet att lägga system i Servicenivå 2
Servicenivå 3	Möjlighet att lägga system i Servicenivå 3
Serviceläge av	Möjlighet att ta systemet ur service
Visa systeminfo	Möjlighet att visa Systeminfo
Ingångstest	Möjlighet att göra ingångstest
Utgångstest	Möjlighet att göra utgångstest
Visa aktiva detektorer	Möjlighet att visa aktiva detektorer
Användarmeny	
Ändra	Möjlighet att att ändra användare
Visa inte koder	Döljer koder på användarna
Ny	Möjlighet att skapa en ny användare
Radera	Möjlighet att radera en användare
Ändra endast din egen kod	Tillåts endast ändra sin egen kod
Användarprofiler	
Ändra	Möjlighet att ändra användarprofiler
Ny	Möjlighet att skapa nya användarprofiler
Radera	Möjlighet att radera användarprofiler
Tidsprofiler	
Ändra	Möjlighet att ändra tidsprofiler
Ny	Möjlighet att skapa nya tidsprofiler
Radera	Möjlighet att radera tidsprofiler
Avvikande dagar	
Ändra	Möjlighet att ändra avvikanade dagar
Ny	Möjlighet att skapa nya avvikanade dagar
Radera	Möjlighet att radera avvikanade dagar
Användarprofiler	
Alla	Alla användare kommer visas oberoende på användarprofil, samt möjlighet att tilldela alla användarprofiler till nya/ändring av användare
Definiera	Här kan man limitera vilka användarprofiler som denna profil ska få använda till nya/ändring av användare samt att användare med profiler som inte är valda inte kommer visas
Lägg till områden för användare	
Alla	Vid Ny/ändring av användare så kan profilen tilldela alla områden som denna profil har rättighet till
Ingen	Profilen får inte lägga till några områden på användare


Larmmeny	
Definiera	Vid ny/ändring av användare så kan man limitera vilka områden som denna profil får tilldela användare
Begränsning av profil	
Profilen fungera om:	Denna meny kan limitera när användare med denna profil skall fungera
Serviceläge av	Användare med denna profilen fungerar vid Serviceläge av (vanligt att installatörens behörighet inte fungerar i detta läge, dvs normaldrift)
Serviceläge 1	Användare med denna profilen fungerar vid Serviceläge 1
Serviceläge 2	Användare med denna profilen fungerar vid Serviceläge 2
Serviceläge 3	Användare med denna profilen fungerar vid Serviceläge 3
Tillträdestid (tidsprofil)	Användare med denna profilen fungerar endast när vald tidsprofil är aktiv.
Även när MMI är blockerad	Användare med denna profilen fungerar även om MMI är blockerade
Tillträde till område	Om Tillträdestid/Blockeringstid används på områden så kan man ställa in detta här
Inga områden	Användare med denna profilen har inte rättighet till blockerade områden
Alla områden	Användare med denna profilen har tillträde till alla blockerade områden (stys även av vilka områden profilen har behörighet till)
Special	Användare med denna profilen har tillträde till definierat val av områden vid blockering
Deaktivering av inaktiva användare	Här har man möjlighet att automatiskt deaktivera användare som inte har använt sitt kort/tagg/kod under X antal dagar. Detta är vanligt för tex hantverkare m.m

Synlighet

Här kan man begränsa vad användare med denna profilen ska få se, även om de har behörighet till det.

Tex. så är det vanligt att begränsa vilka områden som visas på manöverpanelen (NOX Kontrollpanler). Vanligt att att man endast visar larmområden, så att handhavandet blir lättare.

Beroende på vilka funktioner som är aktiverade i anläggningen så syns dessa olika här.

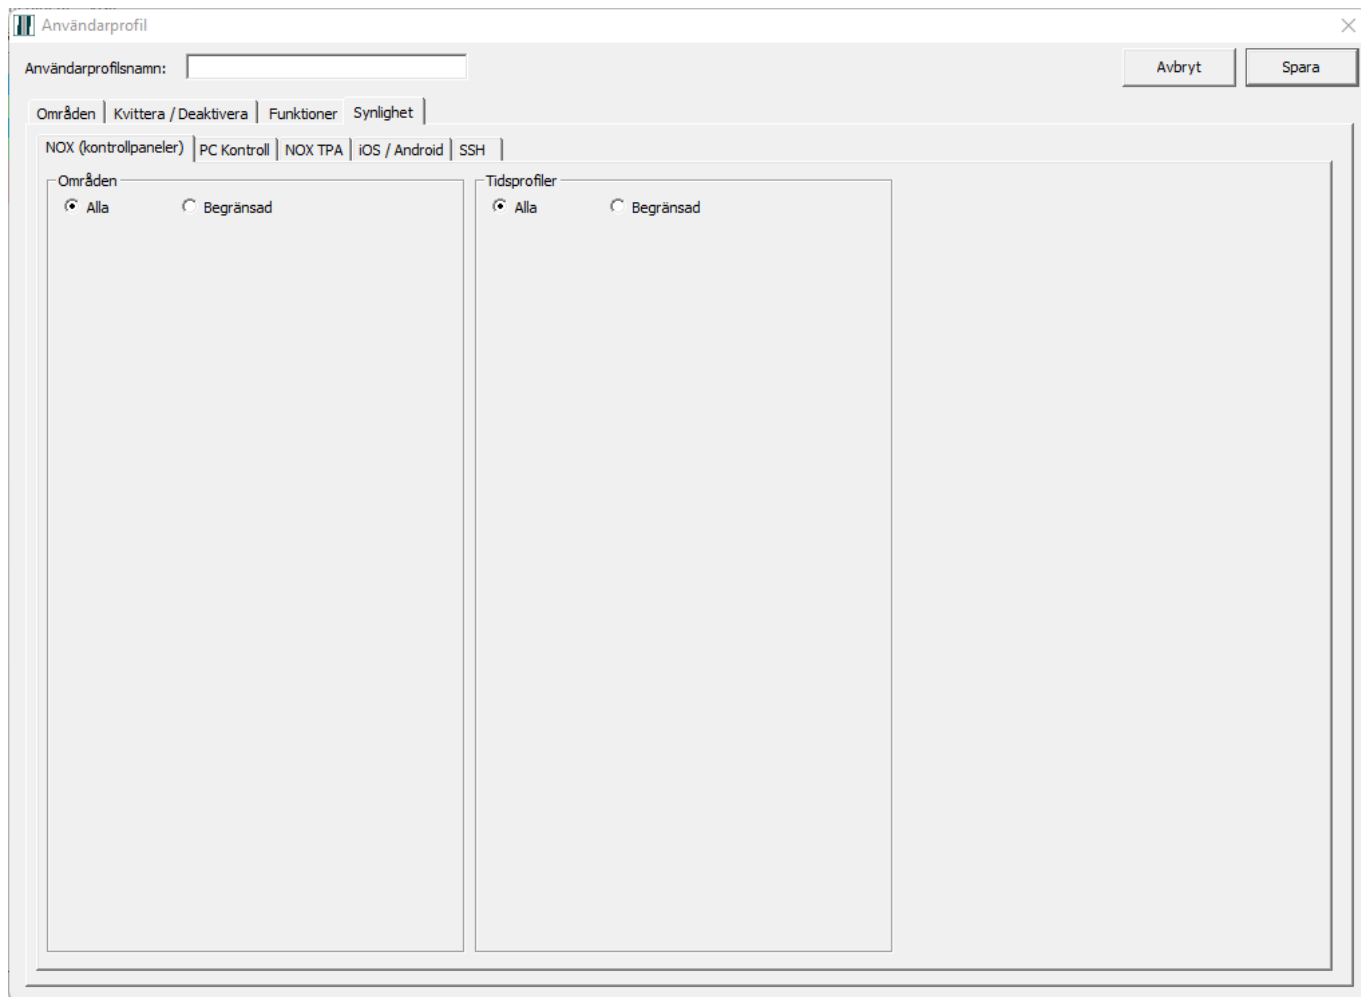**Alla**

Alla betyder att alla som profilen har rättighet till i övrigt kommer synas.

Begränsad

Begränsad så kan man bestämma vilka som ska synas.

Viktigt att påpeka är att detta endast styr vad som Syns för användaren, inte vad de har Behörighet att styra/administrera.

1)

kontakta din installatör för mer information om specifikt din anläggning

From:

<https://www.araswiki.com/> - Aras Wiki

Permanent link:

https://www.araswiki.com/sv/40_public/pccontrol/03_edit_user?rev=1674499697

Last update: **2023/01/23 19:48**

