



5. Områden

[Tillbaka till Alla Publika dokument](#)



Denna manual underhålls ej längre. Vi hänvisar till [SIMS Klient 6.2](#)

SIMS Klient Manual 6.1

- [1. Inledning](#)
- [2. Logga in](#)
- [3. Arbetsgränssnitt](#)
- [4. Larmhantering](#)
- [5. Områden](#)
- [6. Rapporter](#)
- [7. Loggar](#)
- [8. Ändra](#)
- [9. Ändra Kod](#)
- [10. Användaradministration](#)
- [11. Skriv ut](#)
- [12. Senaste larm](#)
- [13. Obehandlade larm](#)

Under "Områden" kan områden ändra status. Exempelvis kan man Tillkoppla och Frånkoppla ett område, öppna dörrar m.m.

Ändra områdesstatus

Central

Nr.	System
7	Anläggning 1

Tidsprofiler

Alla aktiva ingångar i centralen

Alla ingångar i området

Utkopplade ingångar på anläggningen

Områden

Nr.	Områdesnamn	Status
01	Entré	Fråkopplad
02	Administration	Tillkopplad
03	Sälj	Fråkopplad
04	Serverrum	Tillkopplad
05	Lunchrum	Tillkopplad
06	Lager	Fråkopplad
07	Dörr Entrédörr	Dörr Stängd
08	Dörr Port Lager	Dörr Stängd
09	System	Tillkopplad

Alla aktiva ingångar i detta område

Alla ingångar i detta område

Tillbaka

Förklaring

Central	Centralens nummer och namn i SIMS SQL-databasen.
Områden	Områden tillhörande den valda centralen med aktuell status, nummer och områdesnamn från NOX-centralen.
Tidsprofiler	En lista med alla tidsprofiler, där du har möjlighet att redigera både Tidsprofiler och Specialdagar.
Alla aktiva ingångar i centralen	En lista med alla öppna ingångar i centralen.
Alla ingångar i området	En lista med alla ingångar i centralen med en aktuell status (sorterad efter område)
Deaktiverade ingångar i anläggningen	En lista med deaktiverade ingångar i centralen med en aktuell status (knappen är endast aktiv om en eller fler ingångar är deaktiverade)
Alla aktiva ingångar i detta område	En lista med alla öppna ingångar i det valda området (knappen är endast aktiv om ett område är valt)
Alla ingångar i detta område	En lista med alla ingångar i det valda området med en aktuell status (knappen är endast aktiv om ett område är valt)



Visning av områden anpassas beroende på vilken behörighet användaren har.
Visade områden betyder inte att användaren kan till- och frånkoppla, vilket styrs på behörighetsnivå.

Bredvid områden står områdesstatus, där området kan ändras.
Om området inte kan ändras till den önskade statusen, t.ex. Frånkopplat till Tillkopplat, visas "Kopplingsfel" i röd text.

Ändra områdesstatus

Central

Nr.	System
7	Anläggning 1

Tidsprofiler

Alla aktiva ingångar i centralen

Alla ingångar i området

Utkopplade ingångar på anläggningen

Områden

Nr.	Områdesnamn	Status
01	Entré	Frånkopplad
02	Administration	Frånkopplad
03	Sälj	Frånkopplad
04	Servrum	Tillkopplad
05	Lunchrum	Tillkopplad
06	Lager	Frånkopplad
07	Dörr Entrédörr	Dörr Stängd
08	Dörr Port Lager	Dörr Stängd
09	System	Tillkopplad

Alla aktiva ingångar i detta område

Alla ingångar i detta område

Tillkopplad

Kopplingsfel

Tillbaka

Om du önskar undersöka orsak till felet ska du trycka på knappen med "Kopplingsfel".

Bearbeta kopplingsfel

Koppling

Område Administration: Tillkopplad

Problem

Aktiva detektorer i detta område	
2003-2 IR Administration (21)	Detektor aktiv

Koppla ur detektor

Alla aktiva ingångar i detta område

Pröva tillkoppling igen

Visa planskiss

Alla aktiva ingångar på centralen

Problem utskrift

Tillbaka

På bilden visas att orsaken till felet, 1 aktiv ingång. Detta fönster är en LIVE-visning av ingångens status. När ingångarna åter är vilande, kommer det att stå "OK".

Om du klickar på en ingång blir knapparna "Koppla ur detektor" och "Visa planskiss" aktiva. När ingången deaktiveras, kommer systemet inte ge notis om den går i larm. Om området frånkopplas blir de tidigare deaktiverade ingångar återigen aktiva.

Efter behandling (deaktivering av ingångar eller avhjälpning av felet) kan du försöka att tillkoppla området igen.


Om du väljer att deaktivera en ingång får du texten på knappen "Områden" i blått på huvudfönstret.

Områden

Under "Områdeskopplingar" nederst till vänster i fönstret blir texten "Deaktiverade ingångar i anläggningen" presenterad i blått.

Utkopplade ingångar på
anläggningen

När du trycker på knappen öppnas nytt fönster "Alla deaktiverade ingångar i centralerna".

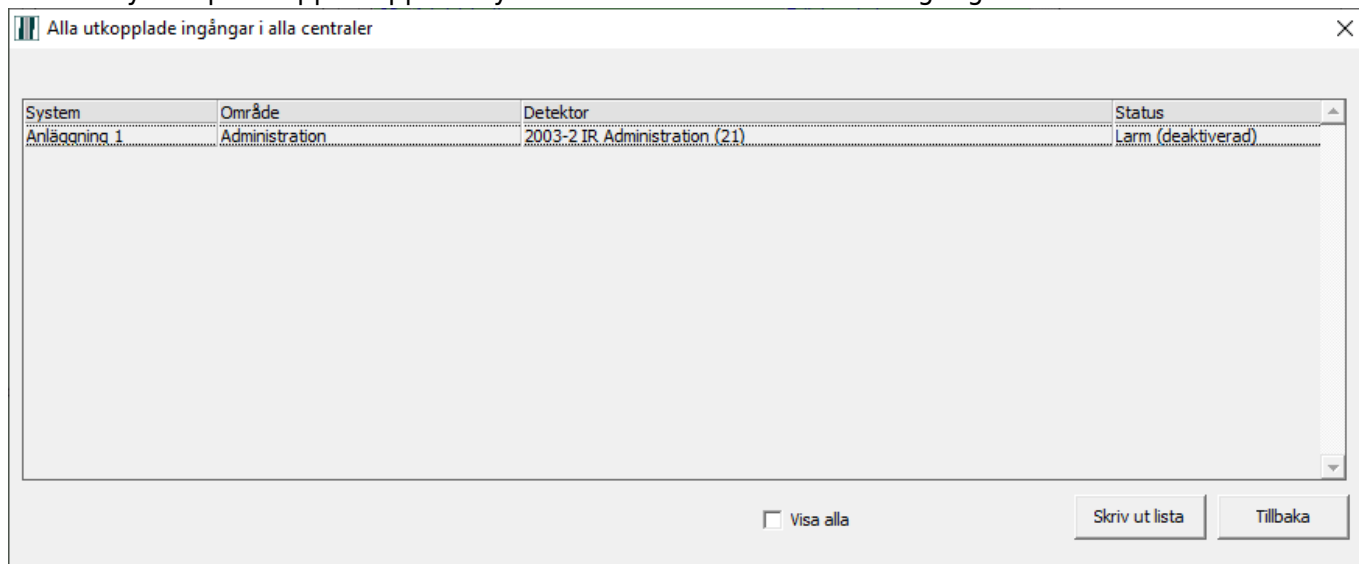

The screenshot shows a window titled "Alla utkopplade ingångar i alla centraler" with a close button (X) in the top right corner. Inside the window is a table with the following data:

System	Område	Detektor	Status
Anläggning 1	Administration	2003-2 IR Administration (21)	Larm (deaktiverad)

At the bottom of the window, there is a checkbox labeled "Visa alla" which is currently unchecked. To the right of the checkbox are two buttons: "Skriv ut lista" and "Tillbaka".

Här kan du aktivera ingången igen, genom att klicka på "Aktivera".
Klicka på "Skriv ut lista" för att påbörja utskrivning.

From:
<https://www.araswiki.com/> - **Aras Wiki**

Permanent link:
https://www.araswiki.com/sv/40_public/simsclient_6_1/05_areas?rev=1734689388

Last update: **2024/12/20 11:09**

