



8. Ändra

[Tillbaka till Alla Publika dokument](#)




Denna manual underhålls ej längre. Vi hänvisar till [SIMS Klient 6.2](#)

SIMS Klient Manual 6.1

- [1. Inledning](#)
- [2. Logga in](#)
- [3. Arbetsgränssnitt](#)
- [4. Larmhantering](#)
- [5. Områden](#)
- [6. Rapporter](#)
- [7. Loggar](#)
- [8. Ändra](#)
- [9. Ändra Kod](#)
- [10. Användaradministration](#)
- [11. Skriv ut](#)
- [12. Senaste larm](#)
- [13. Obehandlade larm](#)

Här öppnas Teknisk/Administration som en del av SIMS. Dvs. i denna del kan man justera operatörens behörigheter samt redigera SIMS-inställningar.

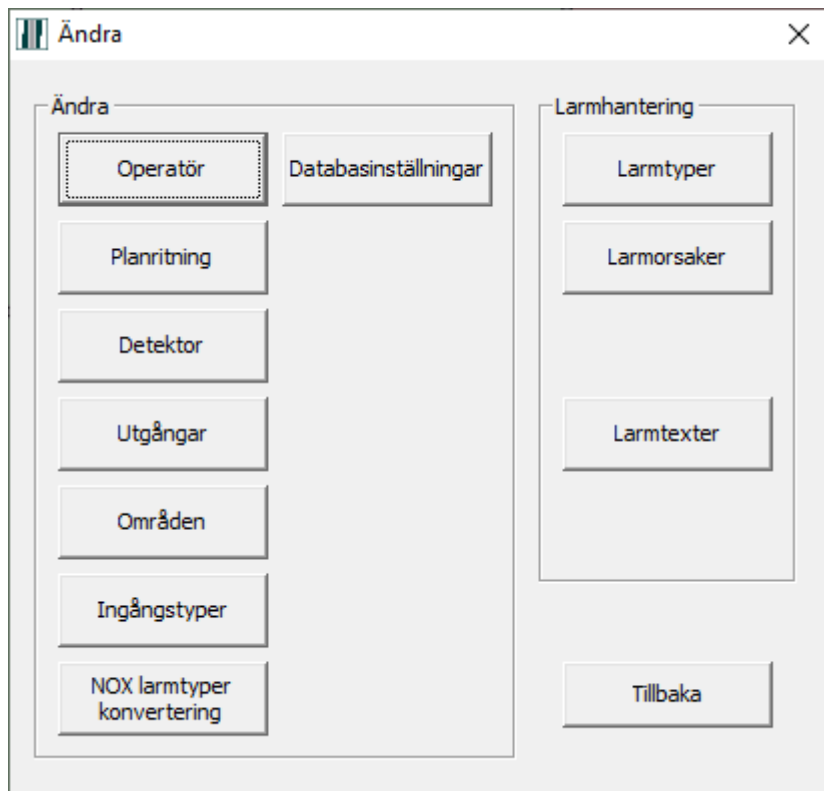

Förklaring	
Operatör	Administration av SIMS operatörer
Planritning	Inställningar av planritningar
Detektor	Inställningar för presentation av ingångar på planritningen
Utgångar	Inställningar för presentation av utgångar på planritningen
Områden	Inställningar för presentation av områden/dörrar på planritningen
Ingångstyper	Inställningar av ingångstyper i SIMS
NOX larmtyper konvertering	Inställningar av larmtyper mellan SIMS och NOX-centralen
Databasinställningar	Inställningar av logginventering

8.1 Operatör

Här kan du skapa nya operatörer samt justera SIMS-operatörers rättigheter.

The screenshot shows a software window titled "SIMS Operatör". On the left side, there is a list box with the header "Operatör" and two items: "demo" and "User". To the right of this list box, there is a vertical stack of buttons: "Lägg till", "Redigera", "Radera", "Skriv ut Operatörslista", "Visningsinställningar" (which contains sub-buttons "Kopiera" and "Lägg till"), "Nivåer", and "Profil". A "Tillbaka" button is located at the top right of the main content area.

Förklaring	
Operatör	En lista med SIMS-operatörer.
Skriv ut operatörslista	Skriver ut listan.
Visningsinställningar	Kopiera operatörens visningsinställningar från en operatör till en annan operatör.
Nivåer	Det kan skapas 10 olika SIMS-nivåer. Det kan endast väljas en nivå per användare. I en operatörsnivå står specifikationer på alla handlingar som operatören kan utföra i SIMS.
Profil	Det kan skapas 100 SIMS-operatörsprofiler. Varje operatör kan endast tilldelas en användarprofil. I en användarprofil står vilka centraler, planritningar, områden och larmtyper en SIMS operatör har behörighet till.

8.1.1 Lägg till

Klicka på "Lägg till" för att skapa en ny operatör.


Operatör
✕

Operatörsnamn:

Lösenord ☐ Single Sign On

För-/efternamn:

Nivå: ▼

Profil: ▼

Språk ▼

Planritning vid larm

Automatisklogg ut vid aktiverad Minuter (0=ingen automatisk utloggning)

Användarkod i NOX

☒ Alla Centraler med samma kod

Security Level 3: Användarkod

Security Level 4: Användarnamn

Lösenord

☐ Olika koder per central

Förklaring	
Operatörsnamn	Namnet som skrivs in när operatören ska logga på SIMS klienten.
Lösenord	SIMS lösenordet som ska anges när operatören ska logga på SIMS-klienten.
För-/efternamn	Namnet som visas nederst på startsidan. Namnet används inte i övrigt. På detta vis kan alla se vem som är inloggad på SIMS klienten.
Nivå	Välj nivå svarande till operatörens behov.
Profil	Välj profil svarande till operatörens behov.
Språk	Välj ett språk för din SIMS-programvara. Välj mellan svenska, danska tyska, engelska, holländska, portugisiska eller rumänska. Olika användare kan logga in med olika språk.
Planritning vid larm	Om ingångar är placerade på fler än en ritning kan man här styra vilken ritning som ska visas vid larm. Numret hänvisar till ingångens symbolnummer.
Automatisk utloggning vid inaktivitet	Om det inte sker aktivitet inom angivna antal minuter kommer operatören automatiskt loggas ut ur SIMS klienten.

Förklaring	
Användarkod i NOX-centralen	NOX-koden är den kod som operatören använder för att tillgå enskilda centraler. Koden kan definieras både som en gemensam kod för alla centraler eller individuella koder för de enskilda centralerna.



Användarkoden är begränsad av den tillhörande användarprofilen i NOX-centralerna. NOX rättigheter kommer alltid överskriva SIMS-rättigheter. Se därför alltid till att den rätta kombinationen av NOX och SIMS-rättigheter används.

8.1.2 Ändra

Välj den operatör från listan du vill ändra, klicka "Ändra".

8.1.3 Ta bort

Välj den operatör du vill ta bort, Klicka på "Ta bort".

8.1.4 Kopiera Visningsinställningar

Välj den operatör du vill kopiera visningsinställningarna från och tryck "Kopiera".
Därefter väljer du den operatör som ska få rättigheterna, och klickar på "Lägg till".

8.1.5 SIMS Nivå

Det finns 10 olika SIMS operatörsnivåer, som kan justeras efter behov. Utöver fasta nivånummer kan du namnge nivåerna.

Exempel: Nivå 0; Namn: "Gäst"

Rättigheter till: Områden och Administration av användare (skapa kort, pinkod osv.)

Nivåer

Nivå 0

Gäst

Huvudmeny

☒ Områden
 ☐ Rapporter
 ☐ Loggar
 ☐ Ändra
 ☐ Byt lösenord
 ☐ Användaradministration
 ☐ Vy för användare
 ☐ Spara vy
 ☐ Servicestatus
 ☐ Om SIMS
 ☐ Skriv ut
 ☐ Senaste larm
 ☐ Icke kvitterade larm
 ☐ Pager
 ☐ Ordna symboler

Larm

☐ Behandla
 ☐ Skriv ut
 ☐ Kvittera
 ☐ Kvittera alla
 ☐ Ljud av
 ☐ Skriv ut lista
 ☐ Töm fönster vid avslut
 ☐ Hnatera behandlade larm
 ☐ Frånkoppla larmområde

Ändra

☐ Användare
 ☐ Planritning
 ☐ Ingångar
 ☐ Utgångar
 ☐ Ingångstyper
 ☐ Databasinställningar
 ☐ Områden
 ☐ Aktanvändare
 ☐ Vaktgrupper
 ☐ Ändra larm: Larmtyp
 ☐ Ändra larm: Orsak larm
 ☐ Ändra larm: larmingripande
 ☐ Ändra larm: larmingripande
 ☐ Pagertext
 ☐ Krysskopplingar

SIMS koder

☐ Ändra/radera grupp
 ☒ Områdesgrupper
 ☐ Passerrättigheter
 ☐ Läs användare från central
 ☐ Läs användarprofiler
 ☐ Skicka till central
 ☐ Importera backup data
 ☐ Exportera med koder
 ☐ Exportera utan koder
 ☐ Skriv ut med koder
 ☐ Skriv ut koder
 ☒ Visa användarkoder
 ☒ Visa kortnummer
 ☒ Visa pinkoder
 ☒ Ny användare
 ☒ Radera användare
 ☒ Ändra användare
 ☒ Klipp ut användare
 ☐ Lägg till/ta bort områdesgrupper
 ☐ Konfigurera extra filer
 ☐ Användarprofiler
 ☐ Tidsprofiler
 ☐ Användare:
 ☐ Konfigurationsbehörighetstilldelning

Servicestatus

☐ Endast utkoppla
 ☐ In- och utkoppla

Områden

☒ Ändra områdesstatus

Utgångar

☐ Välj utgångar

Ingång utkopplad

☐ Vid tillkopplingsfel
 ☐ Alltid

NOX THS / THT

☐ Ändra gränsvärde
 ☐ Radera mätvärden

Rapporter

☐ Användare
 ☐ Larm
 ☐ Rörelser
 ☐ Pager

Konfiguratuon

☐ SIMS Config

Skriv ut

Tillbaka

8.1.6 SIMS Profiler

I SIMS operatörsprofil bestäms vilka NOX-element som ska vara tillgängliga i SIMS för den specifika operatören.


Definiera Profil
✕

Namn
☐ Visa alltid allt

Inställningar

Våningsplan

☒ One_Plan 1
☒ One_Plan 2
☒ Limhamnsskolan_Home
☒ Limhamnsskolan_Home_1
☒ Limhamnsskolan_Home_2
☒ Limhamnsskolan_Plan_1_1
☒ Limhamnsskolan_Plan_0_1
☒ Limhamnsskolan_Plan_1_2
☒ Limhamnsskolan_Plan_2_1
☒ Limhamnsskolan_Plan_2_2
☒ Limhamnsskolan_Plan_3_1
☒ Limhamnsskolan_Plan_3_2
☒ Limhamnsskolan_Plan_4_1
☒ Limhamnsskolan_Plan_4_2
☒ MAU
☒ Ritning_1

Ingen Alla

Centraler

☒ 03 text
☒ 04 NoxOne
☒ 05 Camera
☒ 07 Anläggning 1

Ingen Alla

Larmtyper

☒ Nyckelbox
☒ 230V fel
☒ Batteri fel
☒ Antimask
☒ Brandalarm Problem
☒ Temperatur larm
☒ Temperatur varning
☒ Fukt larm
☒ Fukt varning
☒ Tvångsöppning
☒ Dörr öppen varning
☒ Verifierat larm
☒ Ogilltigt kort
☒ Ingen tillgång
☒ Fel sitekod
☒ Dörr öppen larm
☒ Info
☒ test

Ingen Alla

Områden

☒ Z04 001 Sälj
☒ Z04 002 Administration
☒ Z04 003 Gång
☒ Z04 004 Serverrum
☒ Z04 005 Lunchrum
☒ Z04 006 Lager
☒ Z04 007 Kontor Plan 2
☒ Z04 008 Lampa
☒ Z04 009 Door Area Sales
☒ Z04 010 Door Area Main Entrece
☒ Z04 011 Door_1 Extra Name
☒ Z04 012 Door_2 Extra Name
☒ Z04 013 Door_3 Extra Name
☒ Z04 014 Door_4 Extra Name
☒ Z04 015 Door_5 Extra Name
☒ Z04 016 Door_6 Extra Name
☒ Z04 017 System
☒ Z05 001 test

Ingen Alla

Spara

Ångra

SIMS
Användaradministrati
on

Förklaring

Våningsplan	Välj vilka planritningar användaren får se.
Centraler	Välj vilka centraler som ska visas.
Larmtyper	Välj vilka larmtyper som ska visas vid ett larm.
Områden	Välj vilka områden som ska visas och som därför möjligtvis (om NOX-profilen tillåter) kan hanteras.
SIMS användare och administration	Välj vilka SIMS kodgrupper samt områdesgrupper som ska visas.



"SIMS Användaradministration" knapp är endast synlig om "Use SIMS Code Management" är vald i SIMS Config.

8.2 Planritning

8.3 Detektor

8.4 Utgångar

8.5 Områden


8.6 Ingångstyper

8.7 NOX larmtyper konvertering

8.8 Databasinställningar

På startsidan, klicka på "ändra", och därefter på "Databasinställningar".

Här kan du välja antal dagar och de olika händelser som ska behållas. Fönstret ser ut som följer:

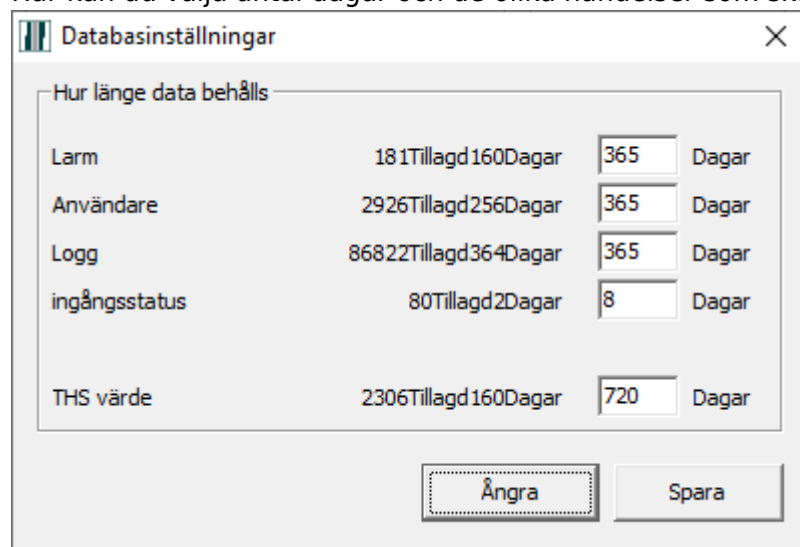

Hur länge data behålls		
Larm	181Tillagd160Dagar	365 Dagar
Användare	2926Tillagd256Dagar	365 Dagar
Logg	86822Tillagd364Dagar	365 Dagar
ingångsstatus	80Tillagd2Dagar	8 Dagar
THS värde	2306Tillagd160Dagar	720 Dagar

Ändra Spara



Ju större antal dagar, ju större kommer SIMS SQL-databasen bli.

From:

<https://www.araswiki.com/> - **Aras Wiki**

Permanent link:

https://www.araswiki.com/sv/40_public/simsclient_6_1/08_edit?rev=1734689420



Last update: **2024/12/20 11:10**