




Denna manualens hemsida är uppbyggd för att användas i en webbläsare med minst upplösning på 1920×1080, andra upplösningar kan flytta runt bilder om de ej får plats på bredden

02. Logga in

[Tillbaka till Alla Publika dokument](#)



SIMS Klient Manual 6.2

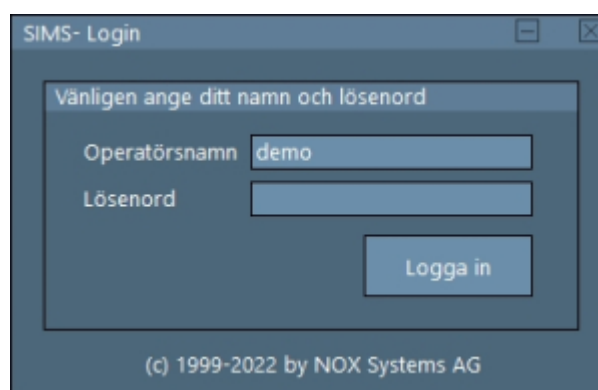

- [01. Inledning](#)
- [02. Logga in](#)
- [03. Arbetsgränssnitt](#)
- [04. Larmhantering](#)
- [05. Ändra status](#)
- [06. Rapporter](#)
- [07. Systemloggar](#)
- [08. Ändra](#)
- [09. Ändra lösenord](#)
- [10. Användare](#)
- [11. Skriv ut](#)
- [12. Senaste larm](#)
- [13. Obehandlade larm](#)
- [Vanliga frågor](#)

SIMS programvara är skyddad med användarnamn och lösenord.

För att starta SIMS-klienten från en arbetsstation, använd genvägen på skrivbordet (SIMS Client 6.2). Genom att dubbelklicka på genvägen startar klientprogramvaran och inloggningsrutan presenteras. Första gången du startar klienten och den ansluter mot servern, måste man ange en krypteringsnyckel för systemet för att få kontakt.

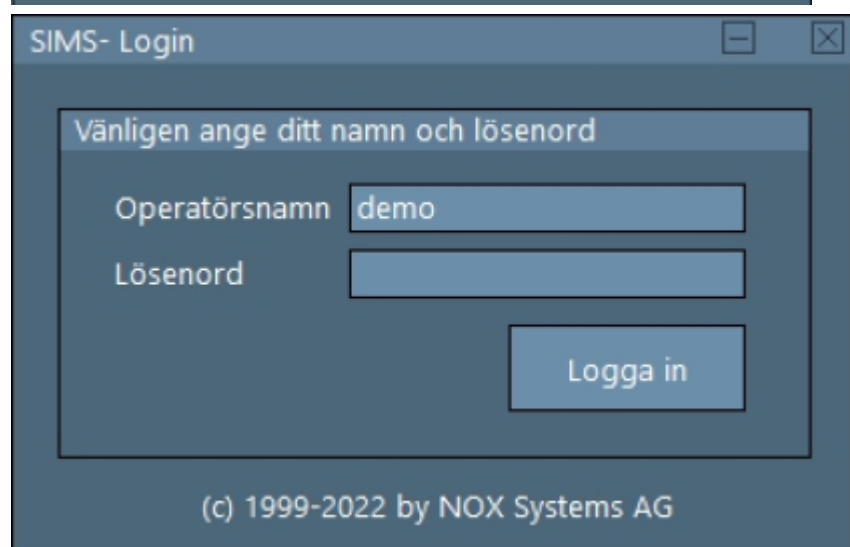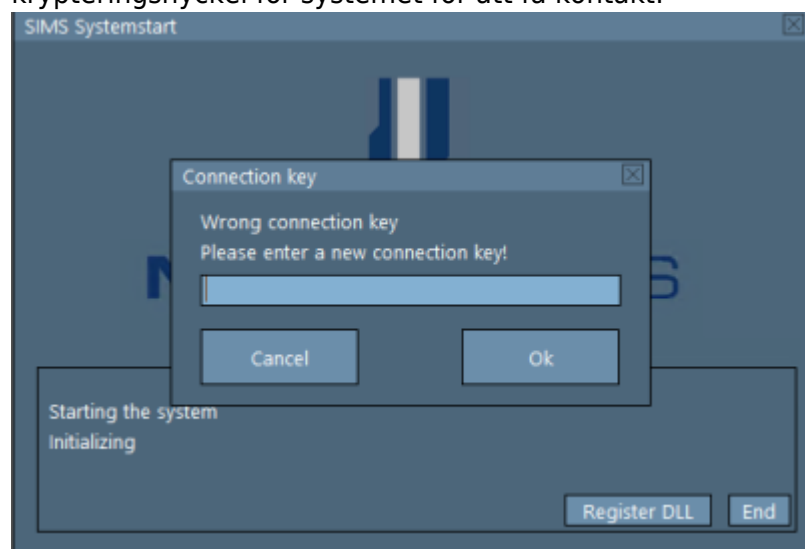

Standardanvändaren är "demo" och lösenordet "demo".

Ange ditt användarnamn och lösenord, följt av Enter/login.
Efter inloggning i SIMS-klienten presenteras startvyn.

Om inloggning misslyckas, kontakta systemadministratören.

From:

<https://www.araswiki.com/> - **Aras Wiki**

Permanent link:

https://www.araswiki.com/sv/40_public/simsclient_6_2/02_login?rev=1735831570



Last update: **2025/01/02 16:26**