



Denna manualens hemsida är uppbyggd för att användas i en webbläsare med minst upplösning på 1920×1080, andra upplösningar kan flytta runt bilder om de ej får plats på bredden

## 03. Arbetsgränssnitt

[Tillbaka till Alla Publika dokument](#)

### SIMS Klient Manual 6.2

- [01. Inledning](#)
- [02. Logga in](#)
- [03. Arbetsgränssnitt](#)
- [04. Larmhantering](#)
- [05. Ändra status](#)
- [06. Rapporter](#)
- [07. Systemloggar](#)
- [08. Ändra](#)
- [09. Ändra lösenord](#)
- [10. Användare](#)
- [11. Skriv ut](#)
- [12. Senaste larm](#)
- [13. Obehandlade larm](#)
- [Vanliga frågor](#)

---

**Det finns 3 olika gränssnitt att välja mellan. Gränssnittens förstasida innehåller:**

-Planritningar med grafisk presentation av säkerhetssystemet. (Gränssnitt 1 & 2) Där ikoner, symboler och färgmarkeringar står för ingångar, områden, dörrar m.m.

-Funktionsknappar.

-Systemstatus. (Gränssnitt 1 & 2)


-Information om aktuell operatör som är inloggad. (Gränssnitt 1 & 2)

-Aktuella larm (Gränssnitt 1 & 3)


-Områdesstatus (Gränssnitt 3)

-Händelselogg (Gränssnitt 3)

**Gränssnitt 1:** Standard, Utan ändringar från installation ser gränssnittet ut så här.

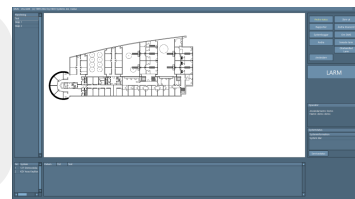


**Gränssnitt 2:** Utökad ritningsstorlek, detta gränssnitt aktiverar man genom "ShowFullScreen" i filen SIMSClientStartParameters.txt som finns i installationsmappen klienten är installerad i.(t.ex. "C:\SIMSClient\")

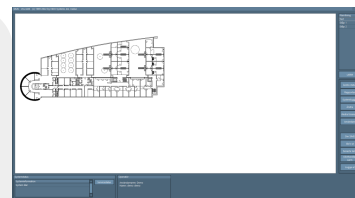

Aktivera/Inaktivera gör man genom att ta bort/lägga till ' framför den inställning man vill aktivera/inaktivera.

**Gränssnitt 3:** PC Kontrollpanel, detta gränssnitt aktiverar man via klientmenyn Ändra → Operatör → Nivåer, Längst upp hittar du en kryssruta som heter PC Kontroll läge. Kryssa i detta och se till att du har den nivån på din operatör. Logga sen ut och in igen.

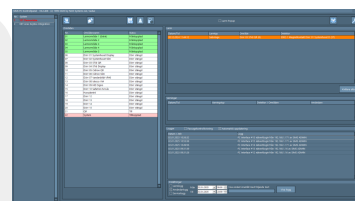

## 3.1 Planritningens element

| Planritning                    | Bakgrundsbild                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ingångsikoner                  | Ikoner visar ingångens status. Ikoner visas i 4 olika färger:<br>Grön: ingången är i vila (normal)<br>Gul: ingången är öppen (aktiv), men inte i larm (frånkopplat)<br>Röd: ingången är i larm, och ännu inte kvitterad<br>Blå: ingången är deaktiverad eller har en okänd status. |
| Områdesikoner                  | Ikoner visar status av området, typiskt en dörr. Du kan koppla egna ikoner till varje enskilt områdesstatus.                                                                                                                                                                       |
| Områdeskontur                  | Grafiskt lager på planritningen som representerar områden. Varje område kan separat ändras till en annan områdesstatus och visas med olika färger.                                                                                                                                 |
| Texter                         | Texter kan adderas till planritningen i egenvald skrifttyp, storlek och färg.                                                                                                                                                                                                      |
| Temperaturer och Luftfuktighet | På planritningen kan dynamisk text med temperatur- och fuktvärden presenteras, med möjlighet för grafer med statistik över tid.                                                                                                                                                    |

## 3.2 Inställningar för visning

Du kan välja hur mycket som ska visas på planritningen genom att högerklicka på den.



Här anpassar du din visning. Alla element med bock visas på planritningen.

Dvs. du kan välja vilken larmtyp och med vilken status ingångar och utgångar ska visas (t.ex. endast inbrottslarm i aktiv status).

På samma vis kan du välja vilka NOX-system som ingångar, utgångar och områden ska presenteras från.

## 3.3 Drift - ingångsikoner

Du kan visa information samt ändra status genom att klicka på en ikon.


| Förklaring          |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| System              | Centralens namn och nummer i SIMS SQL-databasen.                                                                                                                                                                                                                                    |
| Detektor            | Ingångsnummer och ID-nummer i NOX-centralen.                                                                                                                                                                                                                                        |
| Namn                | Namnet på ingången som den är namngiven i NOX-centralen.<br>Namnet kan ändras i SIMS, det blir automatiskt uppdaterat i centralen.                                                                                                                                                  |
| Område              | Detta är området som ingången befinner sig i.                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ingångstyp          | Ingångens larmtyp. T.ex. inbrottslarm.                                                                                                                                                                                                                                              |
| Senast aktiv        | Datum och klockslag för senaste gången ingången har ändrat status.                                                                                                                                                                                                                  |
| Senaste larm        | Datum och klockslag för senaste gången ingången har aktiverat larm.                                                                                                                                                                                                                 |
| Nuvarande tillstånd | LIVE status för ingången. När det sker ändringar för ingången kommer statusen bli automatiskt uppdaterad.                                                                                                                                                                           |
| Deaktivera          | Här kan ingången deaktiveras. När en ingång deaktiveras kommer systemet inte generera ett larm om den aktiveras i ett tillkopplat område. Om området fränkopplas igen kommer deaktiverade ingångar i området bli aktiverade igen. Ikonen ändrar färg till blå i deaktiverad status. |
| Ändra               | Här kan ingångens visuella inställningar ändras.                                                                                                                                                                                                                                    |
| Tillbaka            | Stänger detta fönster.                                                                                                                                                                                                                                                              |

## 3.4 Drift - välj fler ingångsikoner

När ikonerna står för nära eller ovanpå varandra kan fler ikoner väljas samtidigt.

### Gör som följer:

Håll vänsterknappen nere och dra runt ikonerna och släpp knappen igen.

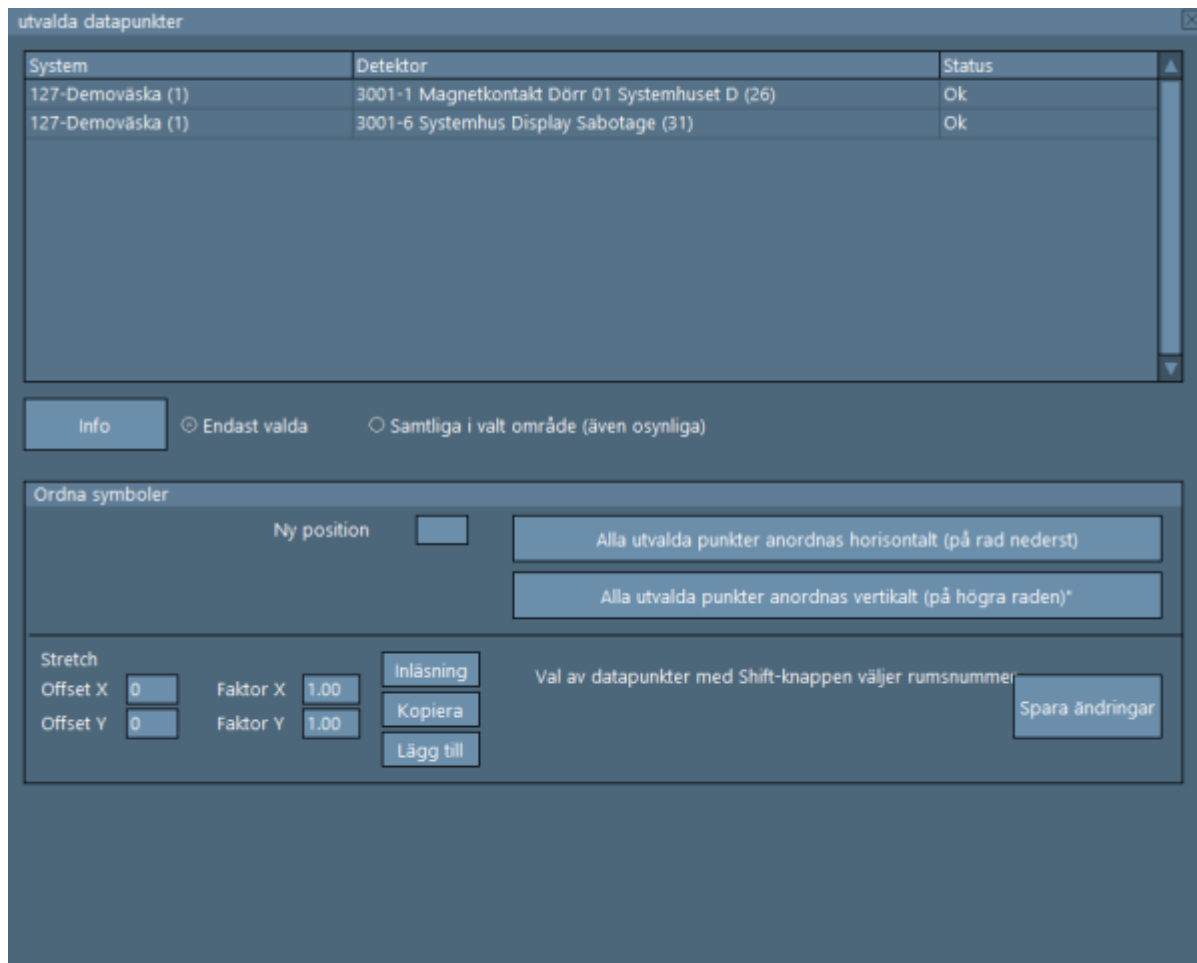

| System            | Detektor                                        | Status |
|-------------------|-------------------------------------------------|--------|
| 127-Demoväska (1) | 3001-1 Magnetkontakt Dörr 01 Systemhuset D (26) | Ok     |
| 127-Demoväska (1) | 3001-6 Systemhus Display Sabotage (31)          | Ok     |

Info ☒ Endast valda ☐ Samtliga i valt område (även osynliga)

Ordna symboler

Ny position

Alla utvalda punkter anordnas horisontalt (på rad nederst)

Alla utvalda punkter anordnas vertikalt (på högra raden)\*

Stretch

Offset X  Faktor X  Inläsning

Offset Y  Faktor Y  Kopiera

Val av datapunkter med Shift-knappen väljer rumsnummer


Lägg till

Spara ändringar

Nu kan du välja detektor/ingång och tryck på infoknappen för att visa fönstret med ingångsinformation.

## 3.5 Drift - områden

Om du klickar på ett område eller en ikon som representerar ett område, öppnas ett fönster där områdets aktuella status visas med möjlighet att ändra status på området. Vilka statusar som man kan välja beror på vilka statusar området får ha.

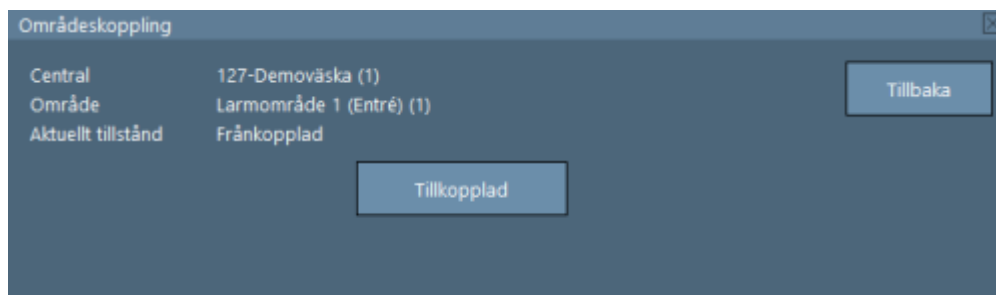

| Central           | Område                   | Aktuellt tillstånd |
|-------------------|--------------------------|--------------------|
| 127-Demoväska (1) | Larmområde 1 (Entré) (1) | Frånkopplad        |

Tillbaka

Tillkopplad

Områdeskoppling

Central127-Demoväska (1)

OmrådeDörr 03 STid QR (8)

Aktuellt tillståndDörr stängd

Tillgång beviljad

Dörr fast öppen

Tillbaka

| Förklaring        |                                                                                                   |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Central           | Centralens namn i SIMS SQL-databas.                                                               |
| Område            | Områdesnummer och namn i NOX-centralen.                                                           |
| Aktuell tillstånd | LIVE status för området. När det sker ändringar för området blir statusen automatiskt uppdaterad. |

From:

<https://www.araswiki.com/> - Aras Wiki

Permanent link:

[https://www.araswiki.com/sv/40\\_public/simsclient\\_6\\_2/03\\_wiew?rev=1735831380](https://www.araswiki.com/sv/40_public/simsclient_6_2/03_wiew?rev=1735831380)

Last update: 2025/01/02 16:23

