



04. Larmhantering


[Tillbaka till Alla Publika dokument](#)

SIMS Klient Manual 6.2


- [01. Inledning](#)
- [02. Logga in](#)
- [03. Arbetsgränssnitt](#)
- [04. Larmhantering](#)
- [05. Ändra status](#)
- [06. Rapporter](#)
- [07. Systemloggar](#)
- [08. Ändra](#)
- [09. Ändra lösenord](#)
- [10. Användare](#)
- [11. Skriv ut](#)
- [12. Senaste larm](#)
- [13. Obearbetade larm](#)
- [Vanliga frågor](#)

Beroende på om man använder gränssnitt 1 eller 2. Ser larmhanteringen lite annorlunda ut enligt nedan:

Gränssnitt 1	Gränssnitt 2
--------------	--------------

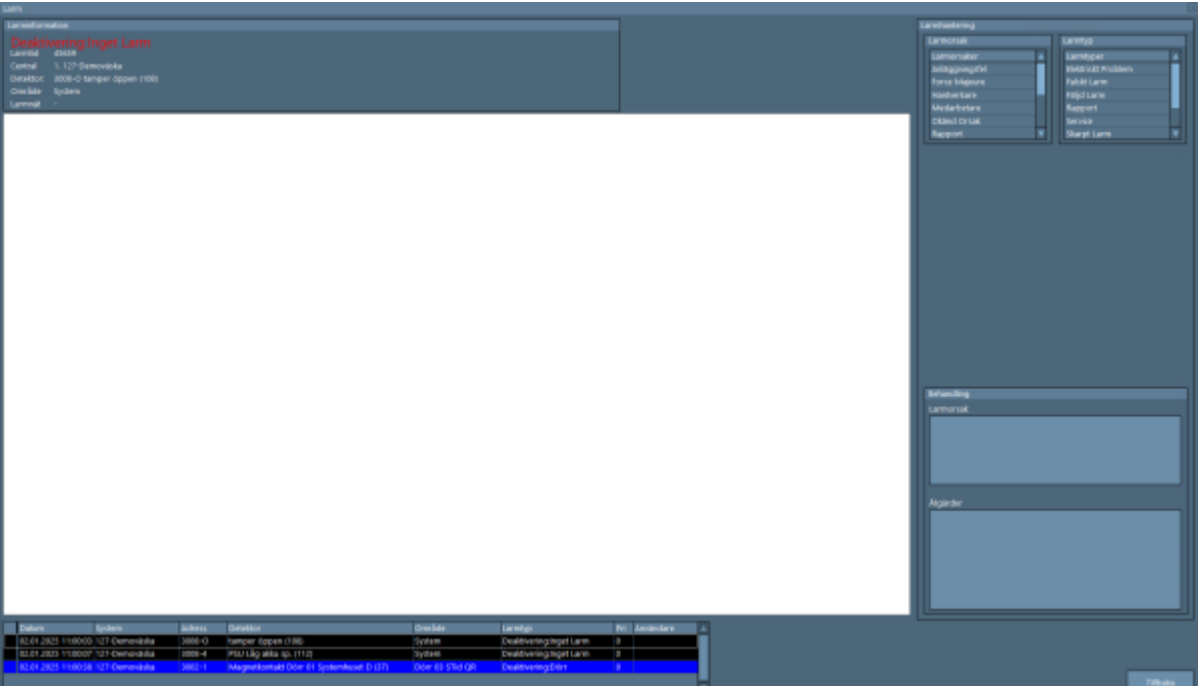

Alla larm som uppstår i NOX-centralerna visas genom en knapp på höger sida av startsidan, med texten "LARM". Knappen visas

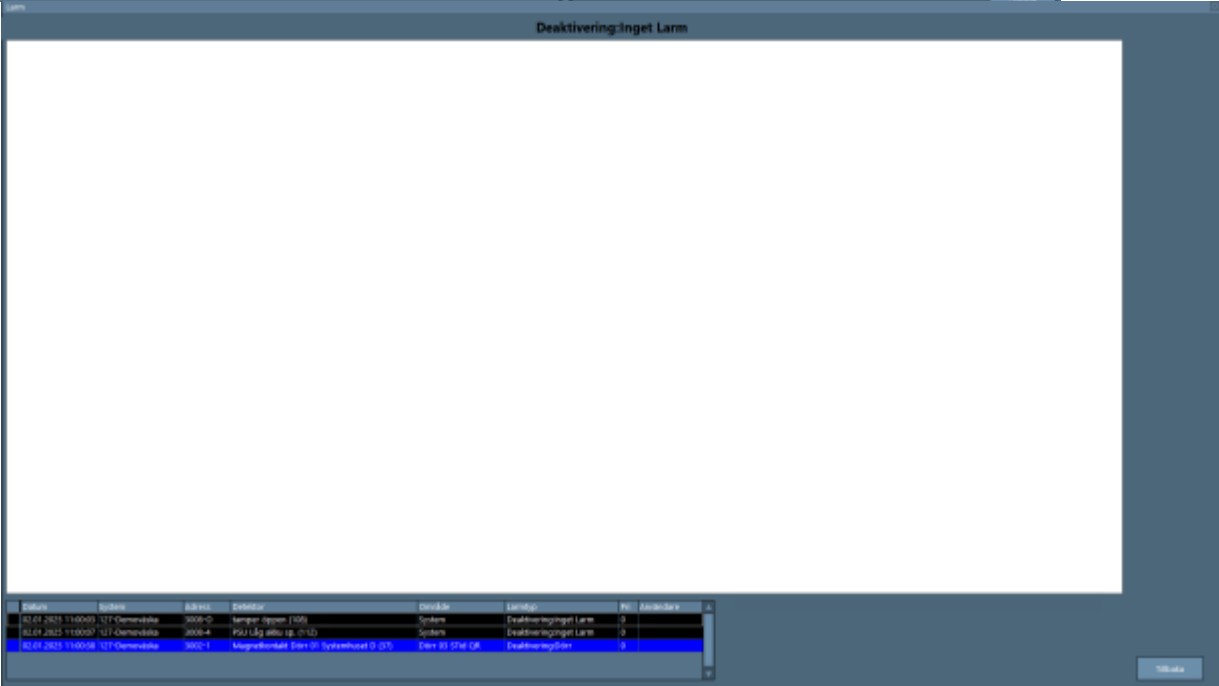

endast om det finns ett aktivt och ännu inte kvitterat larm. För att starta hantering av larm ska du trycka på LARM-knappen.

LARM

Ändra status

Rapporter

Systemloggar

Ändra

Ändra lösenord

Användare

Om SIMS

Skriv ut

Senaste larm

Obehandlad Larm

Logga ut



Larm

Översikt

Översikt

1. 127-Demovalda

Detektor: 2008-02-temperat öppna (100)

Översikt: 127-Demovalda

Larm: 1

Larmhantering

Larmhistorik

Larmhistorik

Översikt

1. 127-Demovalda

Detektor: 2008-02-temperat öppna (100)

Översikt: 127-Demovalda

Larm: 1

Senaste larm

Senaste larm

Översikt


1. 127-Demovalda

Detektor: 2008-02-temperat öppna (100)

Översikt: 127-Demovalda

Larm: 1

Id	System	Subsystem	Detektor	Översikt	Larmtyp	Pl.	Ansvarig
127-01-2025-11-0000-127-Demovalda	127-Demovalda	2008-02	temperat öppna (100)	System	Översikt	0	
127-01-2025-11-0000-127-Demovalda	127-Demovalda	2008-02	127-Demovalda	System	Översikt	0	
127-01-2025-11-0000-127-Demovalda	127-Demovalda	2008-02	temperat öppna (100)	System	Översikt	0	

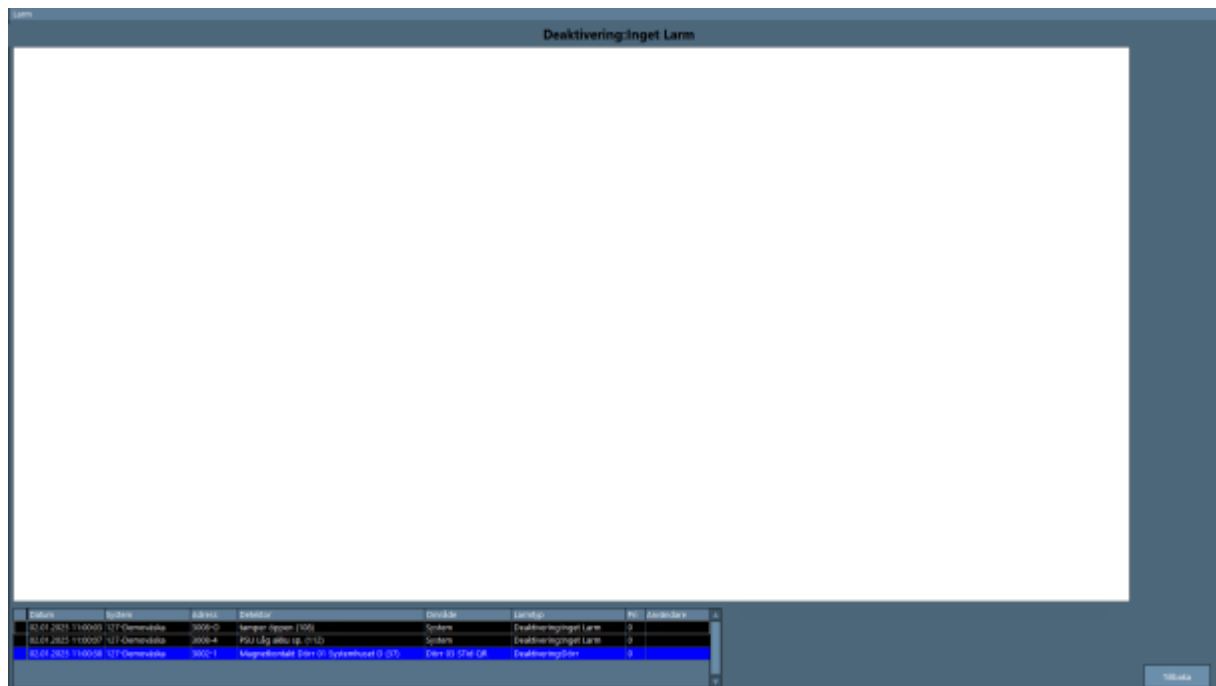

I nedre delen av sidan visas alla aktiva larm i prioriterad ordning.

Om det är en bock vid datumet är ingången vilande(normal) igen. Den status som visas är LIVE, och ändrar sig därför om ingångens status ändras.

Om du klickar på ett larm kommer den tillhörande planritningen inklusive ikon att visas. Om planritningen är tom betyder det att ingången inte är utritad som ikon på någon planritning.

På höger sida av larmskärmen finns en kontrollpanel för hantering av larmen.

Förklaring	
Kvittera	Kvittering av larm om ingången är vilande, eller området är fränkopplat.
Kvittera alla	Det kan vara fler larm som samtidigt är aktiva. De visas i prioriterad ordning nederst på sidan. Alla aktiva larm kan kvitteras om ingångarna är vilande, eller om tillhörande områden är fränkopplade.
Skriv ut larm	Skriver ut planritningen med aktuella ikoner (även tillhörande information om larmhantering).
Ljud av	Stoppa ljudet (om akustisk indikation är aktiverad på klienten).
Fränkoppling av larmområde	Fränkopplar området till det valda larmet. Detta är endast möjligt om användaren har den rätta behörighetsnivån i NOX och SIMS.
Hantera larm	Öppnar nytt fönster vid larmbehandling.

BILD

Under *Förhållningsregel* står de fördefinierade handlingarna som ska utföras vid denna typ av larm.

Under *Larmorsak* kan en orsak väljas (Riktigt larm, Fellarm eller Testlarm) samt möjlighet att skriva en kommentar.

Nederst på skärmen under *Åtgärder* kan man skriva en kommentar.



Text tillfört som kommentar kan inte sökas på i loggen, men man kan söka på larmorsak.

From:

<https://www.araswiki.com/> - **Aras Wiki**

Permanent link:

https://www.araswiki.com/sv/40_public/simsclient_6_2/04_alarm?rev=1735830383

Last update: **2025/01/02 16:06**

