



Denna manualens hemsida är uppbyggd för att användas i en webbläsare med minst upplösning på 1920×1080, mindre upplösningar på bredden kan göra att bilder hamnar på fel plats.

08. Ändra

[Tillbaka till Alla Publika dokument](#) ➡

SIMS Klient Manual 6.2



- [01. Inledning](#)
- [02. Logga in](#)
- [03. Arbetsgränssnitt](#)
- [04. Larmhantering](#)
- [05. Ändra status](#)
- [06. Rapporter](#)
- [07. Systemloggar](#)
- [08. Ändra](#)
- [09. Ändra lösenord](#)
- [10. Användare](#)
- [11. Skriv ut](#)
- [12. Senaste larm](#)
- [13. Obehandlade larm](#)
- [Vanliga frågor](#)


Här öppnas Teknisk/Administration som en del av SIMS. Dvs. i denna del kan man justera operatörens behörigheter samt redigera SIMS-inställningar.



Alternativ	Förklaring	Stycke
Operatör	Administration av SIMS operatörer	8.1
Planritning	Inställningar av planritningar	8.2
Detektor	Inställningar för presentation av ingångar på planritningen	8.3
Utgångar	Inställningar för presentation av utgångar på planritningen	8.4
Områden	Inställningar för presentation av områden/dörrar på planritningen	8.5
Ingångstyper	Inställningar av ingångstyper i SIMS	8.6
NOX larmtyper konvertering	Inställningar av larmtyper mellan SIMS och NOX-centralen	8.7
Databasinställningar	Inställningar av logginventering	8.8

8.1 Operatör

Här kan du skapa nya operatörer samt justera SIMS-operatörers rättigheter.

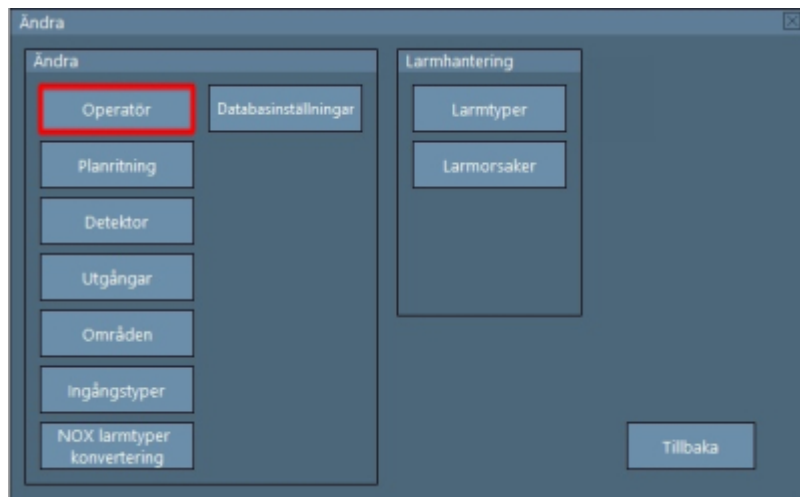

Förklaring	
Operatör	En lista med SIMS-operatörer.
Skriv ut operatörslista	Skriver ut listan.
Visningsinställningar	Kopiera operatörens visningsinställningar från en operatör till en annan operatör.
Nivåer	Det kan skapas 10 olika SIMS-nivåer. Det kan endast väljas en nivå per användare. I en operatörsnivå står specifikationer på alla handlingar som operatören kan utföra i SIMS.
Profil	Det kan skapas 100 SIMS-operatörsprofiler. Varje operatör kan endast tilldelas en användarprofil. I en användarprofil står vilka centraler, planritningar, områden och larmtyper en SIMS operatör har behörighet till.

8.1.1 Lägg till

Klicka på "Lägg till" för att skapa en ny operatör.

SIMS Operatör

Operatör

Demo

mathias

test

Operatör

Lägg till

Redigera

Radera

Tillbaka

Skriv ut

Operatörslista

Vy för användare

Kopiera

Lägg till

Rättigheter

Nivåer

Profil



Operatör

Operatörsnamn

Lösenord

☐ Single Sign On

För-/Efternamn

Nivå

Profil

Språk

Planritning vid larm

Automatisk utloggning vid inaktivitet

0

Minuter

(0=logga inte ut automatiskt)

☐ Ingen automatisk larmvisning

Användarkod i NOX

☒ Alla Centraler med samma

Security Level 3: Användarkod

Security Level 4: Användarnamn

Lösenord

☐ Olika koder per central

Definiera

Ändra

Spara

Förklaring	
Operatörsnamn	Namnet som skrivs in när operatören ska logga på SIMS klienten.
Lösenord	SIMS lösenordet som ska anges när operatören ska logga på SIMS-klienten.

Förklaring	
För-/efternamn	Namnet som visas nederst på startsidan. Namnet används inte i övrigt. På detta vis kan alla se vem som är inloggad på SIMS klienten.
Nivå	Välj nivå svarande till operatörens behov.
Profil	Välj profil svarande till operatörens behov.
Språk	Välj ett språk för din SIMS-programvara. Välj mellan svenska, danska tyska, engelska, holländska, portugisiska eller rumänska. Olika användare kan logga in med olika språk.
Planritning vid larm	Om ingångar är placerade på fler än en ritning kan man här styra vilken ritning som ska visas vid larm. Numret hänvisar till ingångens symbolnummer.
Automatisk utloggning vid inaktivitet	Om det inte sker aktivitet inom angivna antal minuter kommer operatören automatiskt loggas ut ur SIMS klienten.
Användarkod i NOX-centralen	NOX-koden är den kod som operatören använder för att tillgå enskilda centraler. Koden kan definieras både som en gemensam kod för alla centraler eller individuella koder för de enskilda centralerna.



Användarkoden är begränsad av den tillhörande användarprofilen i NOX-centralerna. NOX rättigheter kommer alltid överskriva SIMS-rättigheter. Se därför alltid till att den rätta kombinationen av NOX och SIMS-rättigheter används.

8.1.2 Redigera

Välj den operatör från listan du vill ändra, klicka "Redigera".

8.1.3 Radera

Välj den operatör du vill ta bort, Klicka på "Radera".

8.1.4 Kopiera Visningsinställningar

Välj den operatör du vill kopiera visningsinställningarna från och tryck "Kopiera". Därefter väljer du den operatör som ska få rättigheterna, och klickar på "Lägg till".

8.1.5 SIMS Nivå

Det finns 10 olika SIMS operatörsnivåer, som kan justeras efter behov. Utöver fasta nivånummer kan du namnge nivåerna.

Exempel: Nivå 0; Namn: "Gäst"

Rättigheter till: Områden och Administration av användare (skapa kort, pinkod osv.)

Nivåer

Nivå: **Nivå 0** ▼ Gäst

☐ PC Kontrollpanel läge

Huvudmeny ☒ Ändra status ☐ Rapporter ☒ Loggar ☐ Även från områden utan rättighet ☒ Ändra ☒ Ändra lösenord ☒ Användare ☒ Vy för användare ☒ Spara vy ☐ Servicestatus ☐ Om SIMS ☐ Skriv ut ☒ Senaste larm ☐ Icke kvitterade larm ☐ Pager ☐ Ordna symboler	Larm ☒ Behandla ☒ Skriv ut ☒ Kvittera ☒ Kvittera alla ☒ Ljud av ☒ Skriv ut lista ☒ Töm fönster vid avslut ☒ Hantera behandlade larm ☒ Frånkoppla larmområde	Ändra ☐ Operatör ☐ Planritning ☐ Ingångar ☐ Utgångar ☐ Ingångstyper ☐ Databasinställningar ☐ Områden ☐ Vakt användare ☐ Vaktgrupper ☐ Ändra larm: Larmtyp ☐ Ändra larm: Orsak larm ☐ Ändra larm: larmgripande ☐ Pagertext ☐ Krysskopplingar ☐ Räknare ☐ Ta bort användare ☐ Tillträdesringar ☐ Ta bort användare ☒ Variabler	SIMS användare ☐ Ändra/radera grupp ☐ Områdesgrupper ☐ Passerrättigheter ☐ Läs användare från central ☐ Läs användarprofiler ☐ Sicka till central ☐ Importera backup data ☐ Exportera med koder ☐ Exportera utan koder ☐ Skriv ut med koder ☐ Skriv ut koder ☐ Visa användarkoder ☐ Visa kortnummer ☐ Visa pinkoder ☒ Ny användare ☒ Radera användare ☒ Ändra användare ☒ Lägga till/ta bort områdesgrupper ☐ Konfigurera extra fält ☐ NOX användarprofil ☒ NOX tidsprofil ☐ NOX Områdesgrupper ☐ Konfigurationsbehörighet
--	---	--	--

Utgångar
☐ Välj utgångar

NOX THS / THT
☐ Ändra gränsvärde
☐ Radera mätvärden

Ändra status
☒ Ändra områdesstatus

Servicestatus
☐ Endast utkoppla
☐ In- och utkoppla

Koppla ur detektor
☐ Vid tillkopplingsfel
☐ Alltid

Rapporter
☐ Operatör
☐ Larm
☐ Rörelser
☐ Pager

Konfiguration
☐ SIMS Config

VCR
☐ Visa VCR
☐ Visa inspelning

Skyddad konfiguration
☐ Visa skyddad konfiguration
☐ Definera referenskonfiguration

Skriv ut **Tillbaka**

8.1.6 SIMS Profiler

I SIMS operatörsprofil bestäms vilka NOX-element som ska vara tillgängliga i SIMS för den specifika operatören.

Profil

Operatörsprofil

Alle

Profil

Lägg till

Redigera

Radera

Skriv ut lista

Tillbaka



Definiera Profil

Profil ☐ Visa alltid allt

Inställningar

☐ Planritning

☐ Test

☐ Skåp 1

☐ Skåp 2

System

☐ 1. 127-Demoväska

☐ 2. KEY Aras KeyBox Integration

Ingångstyper

☐ 230V Fel (14)

☐ Arbetsmask (16)

☐ Batterifel (15)

☐ Brand (7)

☐ Brandlarm Problem (17)

☐ Dörr (11)

☐ Dörr Öppen Varning (23)

☐ Dörr Öppen Varning (28)

☐ Fel Sätekod (27)

☐ Fukt Larm (20)

☐ Fukt Varning (21)

☐ Hot (6)

Områden

Spara

Ändra

SIMS Användare

Användare

SIMS Användares rättigheter

SIMS användargrupper rättigheter

☐ SIMS grupper

☐ Admin

☐ demo 1

☐ demo 2

☐ demo 3

☐ Ingen Adgang

☐ NOX Användartyp - Gruppkod läsare

☐ Nox centraler

☐ NOX Keybox

☐ Test

☐ Test

Områdesgrupper rättigheter

☐ Områdesgrupper

☐ BOX 1

☐ BOX 1

☐ BOX 2

☐ BOX 2

☐ BOX 3

☐ BOX 3

☐ BOX 4

☐ BOX 4

☐ Nyckel i box 1

☐ Nyckel i box 1

☐ Nyckel i box 2

☐ Nyckel i box 2

☐ Nyckelring 1

☐ Nyckelring 1

☐ Nyckelring 10

☐ Nyckelring 10

☐ Nyckelring 11

☐ Nyckelring 11

☐ Nyckelring 12

☐ Nyckelring 12

☐ Nyckelring 2

☐ Nyckelring 2

☐ Nyckelring 3

☐ Nyckelring 3

☐ Nyckelring 4

☐ Nyckelring 4

☐ Nyckelring 5

☐ Nyckelring 5

☐ Nyckelring 6

☐ Nyckelring 6

☐ Nyckelring 7

Använd

Tillbaka

Ingen Alla

Ingen Alla

Förklaring

Profil	Välj vilket namn profilen ska ha.
Visa alltid allt	Välj om allt i detta stycke ska visas för operatören.
Planritning	Välj vilka planritningar användaren får se.
System	Välj vilka centraler som ska visas.
ingångstyper	Välj vilka larmtyper som ska visas vid ett larm.
Områden	Välj vilka områden som ska visas och som därför möjligtvis (om NOX-profilen tillåter) kan hanteras.
SIMS Användare	Välj vilka SIMS grupper samt områdesgrupper som ska visas.



"SIMS Användaradministration" knapp är endast synlig om "Use SIMS Code Management" är vald i SIMS Config.


8.2 Planritning


8.3 Detektor

8.4 Utgångar

8.5 Områden

Här kan du rita ut/placera områden på ritningar som presenteras i SIMS för operatörerna. Samt du kan exportera områden från alla dina anslutna system.

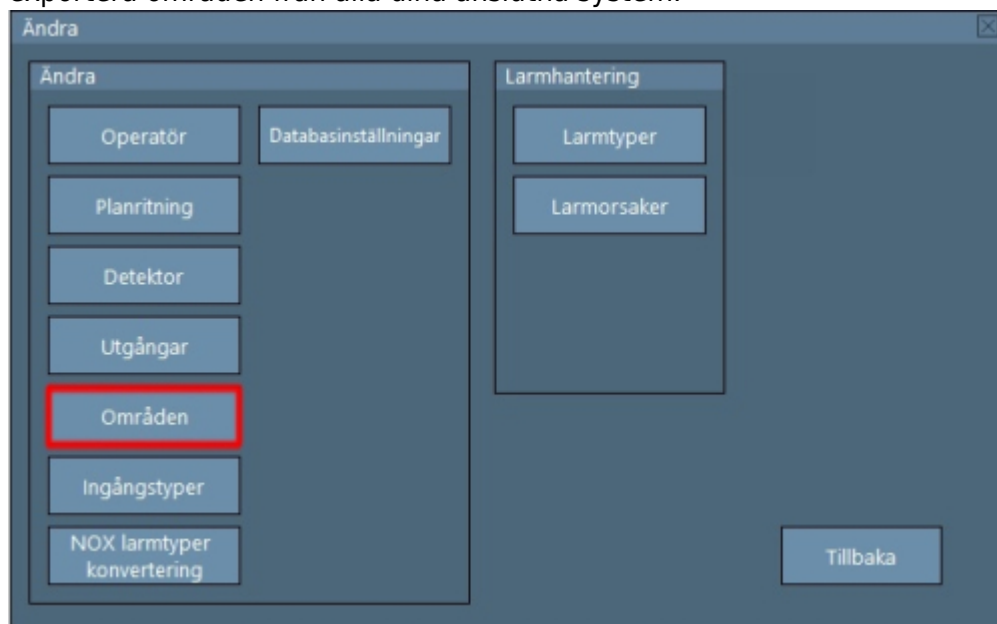

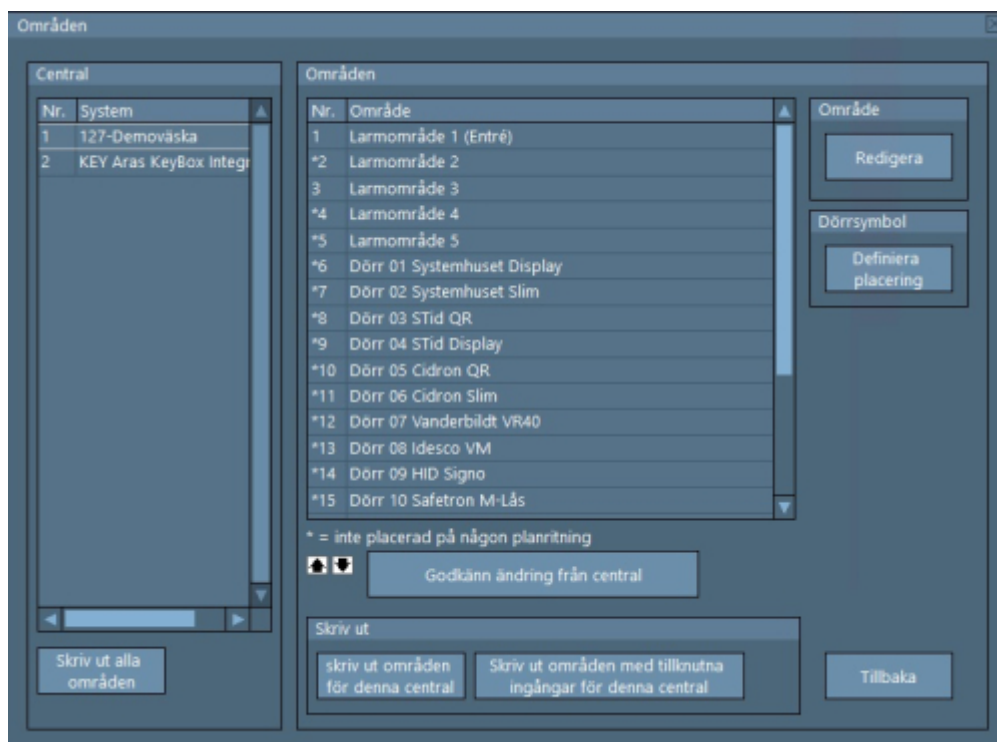

Förklaring	
Central	En lista med dina anslutna system/centraler.
Områden	En lista över områden i det systemet/centralen du valt under "Central".
Redigera	Redigera det valda området. Här kan du sen välja om du vill rita ut, eller bara placera ut en symbol för det aktuella område.
Dörrsymbol, Definiera placering	Här väljer du vilka symboler som ska tillhöra vilket områdesstatus. Om du lägger ut ett område som symbol och det inte visas kan det bero på att symbolen för det status området har inte är knutet här.
Skriv ut alla områden	Skriver ut en lista med alla dina områden som finns i samtliga system knutna till SIMS. Denna lista kan skrivas ut som PDF.
Skriv ut områden för denna central	Skriver ut en lista med alla dina områden som finns i den central du har markerat. Denna lista kan skrivas ut som PDF.
Skriv ut områden med tillknutna ingångar för denna central	Skriver ut en lista med alla dina områden som finns i den central du har markerat och ingångar som är knutna till dessa. Denna lista kan skrivas ut som PDF.

8.5.1 Redigera, Område

Förklaring kommer snart.

8.5.2 Definiera Placering, Dörrsymbol

Förklaring kommer snart.

8.5.3 Skriv ut/Exportera Områden

Om du vill exportera dina områden till en PDF kan du göra detta här via de knappar längst ner i denna ruta.

Förklaring	
Skriv ut alla områden	Exporterar alla dina områden från alla dina centraler till en PDF.
Skriv ut alla områden för denna central	Exporterar alla dina områden från den valda centralen till en PDF.
Skriv ut alla områden med tillknutna ingångar för denna central	Exporterar alla dina områden och ingångar som tillhör dessa från den valda centralen till en PDF.

8.6 Ingångstyper

8.7 NOX larmtyper konvertering

8.8 Databasinställningar

På startsidan, klicka på "ändra", och därefter på "Databasinställningar".

Här kan du välja antal dagar och de olika händelser som ska behållas. Fönstret ser ut som följer:

BILD



Ju större antal dagar, ju större kommer SIMS SQL-databasen bli.

From:

<https://www.araswiki.com/> - Aras Wiki

Permanent link:

https://www.araswiki.com/sv/40_public/simsclient_6_2/08_edit?rev=1735897370

Last update: 2025/01/03 10:42

