




Denna manualens hemsida är uppbyggd för att användas i en webbläsare med minst upplösning på 1920×1080, mindre upplösningar på bredden kan göra att bilder hamnar på fel plats.

13. Obehandlade larm

[Tillbaka till Alla Publika dokument](#)

SIMS Klient Manual 6.2

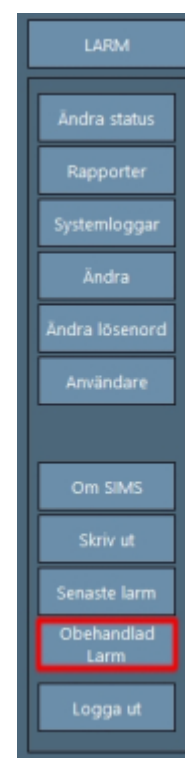

- [01. Inledning](#)
- [02. Logga in](#)
- [03. Arbetsgränssnitt](#)
- [04. Larmhantering](#)
- [05. Ändra status](#)
- [06. Rapporter](#)
- [07. Systemloggar](#)
- [08. Ändra](#)

- [09. Ändra lösenord](#)
- [10. Användare](#)
- [11. Skriv ut](#)
- [12. Senaste larm](#)
- [13. Obehandlade larm](#)
- [Vanliga frågor](#)

Här visas en lista med obehandlade larm från alla centraler. Alla visade funktioner för hantering är förklarade i kapitel [12. Senaste larm](#).

From:

<https://www.araswiki.com/> - **Aras Wiki**

Permanent link:

https://www.araswiki.com/sv/40_public/simsclient_6_2/13_alarms

Last update: **2025/01/03 10:44**

