




Denna manualens hemsida är uppbyggd för att användas i en webbläsare med minst upplösning på 1920×1080, andra upplösningar kan flytta runt bilder om de ej får plats på bredden

13. Obehandlade larm

[Tillbaka till Alla Publika dokument](#)

SIMS Klient Manual 6.2

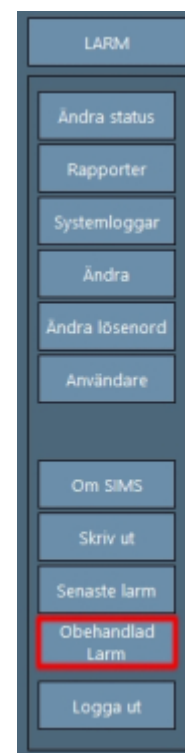

- [01. Inledning](#)
- [02. Logga in](#)
- [03. Arbetsgränssnitt](#)
- [04. Larmhantering](#)
- [05. Ändra status](#)
- [06. Rapporter](#)
- [07. Systemloggar](#)
- [08. Ändra](#)
- [09. Ändra lösenord](#)
- [10. Användare](#)

- [11. Skriv ut](#)
 - [12. Senaste larm](#)
 - [13. Obehandlade larm](#)
 - [Vanliga frågor](#)
-

Här visas en lista med obehandlade larm från alla centraler. Alla visade funktioner för hantering är förklarade i kapitel [12. Senaste larm](#).

From:

<https://www.araswiki.com/> - **Aras Wiki**

Permanent link:

https://www.araswiki.com/sv/40_public/simsclient_6_2/13_alarms?rev=1735832168

Last update: **2025/01/02 16:36**

